

3400 Series All-In-One

ユーザーズガイド

- 1 Lexmark 3400 Series について
- 2 ソフトウェアのインストール
- 3 基本操作
- 4 コピーする
- 5 写真を印刷する
- 6 パソコンに接続して使う
- 7 メンテナンス
- 8 困ったときは
- 9 仕様

はじめにお読みください

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容は変更される場合があります。

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマーク カスタマーコールセンターまでご連絡ください(電話:03-6670-3091、FAX:03-6670-3092)。

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理 • 変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

Lexmark、ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 2006 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

コピー (複写) または印刷が禁止されている文書について

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、商品券、手形、小切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限らず外国で発行されたものも含みます。

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作権法で認められている場合を除き、基本的にコピーすることが禁止されています。

関連法律

- 刑法
- 通貨及証券模造取締法
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- 紙幣類似証券取締法
- 著作権法

本書の読みかた

本書における記載方法を説明します。

本書では、製品を安全にお使いいただくために、以下のように警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

表示	内容
警告	記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。
1 注意	記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、製品本体や付属のソフト ウェアに損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

本書では、以下のような記号を使用しています。

表示	内容	
注意	記載された内容を無視して操作した場合、予想と異なる結果が起こる可能性がある内容を示しています。	
参考	操作の参考になることや機能上の制限などの補足説明が書かれています。	
[(表示名)]	液晶ディスプレイやパソコンの画面に表示されるボタン名や選択肢名を表します。	
【ボタン名】ボタン	操作パネルのボタン名を表します。	
(アイコン) ボタン	操作パネルのボタンを表します。	
『(取扱説明書名)』	『』内に記載された取扱説明書を表します。	
「(タイトル)」	「」内に記載された章または節のタイトルを表します。	
⇒○○ページの「□□」	○○ページの「□□」という章または節を参照してください。	
⇒○○ページ	○○ページを参照してください。	

Lexmark 3400 Series について
Lexmark 3400 Series でできること
ソフトウェアのインストール ソフトウェアをインストールする9 ソフトウェアをパソコンから削除する12
基本操作用紙をセットする14文書や写真を原稿台にセットする15操作を中止する15メモリカードをセットする16操作ガイドを使う18
コピーする19文書をそのままコピーする20拡大・縮小してコピーする21コピー設定22
写真を印刷するメモリカードから印刷する24セレクトシートで写真を指定して印刷する24DPOFで指定した写真を印刷する27メモリカードのすべての写真を印刷する28メモリカードの印刷設定29デジタルカメラから印刷する31写真を印刷する31デジタルカメラの印刷設定33
パソコンに接続して使うソフトウェアの便利な機能34各ソフトウェアの紹介36Lexmark イメージスタジオ36Lexmark AIO ナビ37印刷設定(プリンタプロパティ)39Lexmark かんたんフォトプリント41Lexmark フォトエディタ42Lexmark Web ツールバー43Lexmark FAX ナビ44
Lexmark ソリューションナビ

メンテナンス
本機のメンテナンス46
原稿台の清掃
ローラーの清掃46
カートリッジのメンテナンス47
カートリッジの交換方法47
カートリッジの清掃50
カートリッジ取り扱い上の注意51
困ったときは
電源のトラブルと電源ボタンの点滅
電源ボタンが点灯していない・電源のトラブル
電源ボタンが点滅している53
液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されている54
インストールのトラブル
給紙のトラブル57
コピーのトラブル(本機のみで使用時)58
コピーに時間がかかる58
コピー結果がおかしい
コピーのトラブル(パソコンから使用時)
コピーできない60
コピーに時間がかかる60
コピー結果がおかしい60
メモリカード使用時の印刷トラブル63
メモリカードをセットできない・動作しない
印刷できない・印刷結果がおかしい
デジタルカメラ使用時の印刷トラブル
印刷できない・動作しない
印刷結果がおかしい
印刷のトラブル
印刷できない
印刷に時間がかかる67
印刷結果がよくない67
ネットワークで印刷できない
スキャンのトラブル70
スキャンできない70
スキャンに時間がかかる
スキャン結果がおかしい
FAX のトラブル72 FAX を送信できない72
FAX を送信できない
カスタマーコールセンターのご案内73
索引76

Lexmark 3400 Series について

Lexmark 3400 Series でできること

■ 本機のみでできること

パソコンに接続しなくても、以下の機能が利用できます。最初に『セットアップガイド』の手順に従って セットアップを終了してください。

かんたんコピー

- 高画質のフチなしカラーコピー
- 写真を元のサイズまたは拡大・縮小してコピー

50% に縮小







200%に拡大

メモリカードの写真をかんたんプリント

- マークシート方式だから写真の選択がかんたん
- セレクトシートをスキャンしたら、あとは自動でフチなし印刷



デジタルカメラを直接接続してかんたんフチなし印刷

- 色鮮やかなフチなしカラー印刷
- PictBridge 対応のデジタルカメラから写真を直接プリント



本機での「モノクロ」は、シアン・マゼンダ・イエローの3色混色によるコンポジットブラッ クとなります。

■ パソコンに接続してできること

本機をパソコンに接続し、ソフトウェア CD-ROM からソフトウェアをインストールすると以下の機能が利 用できます。最初に『セットアップガイド』の手順に従ってセットアップを行ったあと、ソフトウェアの インストール (⇒9ページ) を行ってください。



多彩なコピー機能

- 用紙サイズに合わせて拡大・縮小コピー
- お気に入りの写真をポスターコピー



FAX モデムを使ってカラー FAX

- 原稿台から取り込んだ原稿を FAX 送信
- Lexmark FAX ナビで FAX を自動受信



高品質なカラー印刷

- 用紙サイズに合わせて拡大・縮小印刷
- お気に入りの写真でアルバム作成



高精度スキャン (画像の取り込み)


- 取り込んだ原稿をテキストに自動変換(OCR)
- 写真を取り込んでEメールに添付

ソフトウェアの概要や機能については 34 ページの「パソコンに接続して使う」を、各ソフトウェアの詳 しい使いかたについては電子マニュアル『操作ガイド』をご覧ください(⇒ 18ページ)。

Lexmark FAX ナビを使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。インターネット経由 では FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。

各部の名称とはたらき

■ 前面(メンテナンスカバーを閉じた状態)

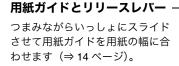

メンテナンスカバー ―

カートリッジを取り付けるときや 紙づまりを除去するときに開きま す。

排紙トレイ ―

排出された用紙を受けます。

メモリカードリーダー -

メモリカードをセットします (⇒ 16 ページ)。

原稿台 —

コピーやスキャン、FAX 送信する 原稿をセットします(\Rightarrow 15 ペー ジ)。

給紙口

自動的に用紙を給紙します。

用紙サポート

印刷する用紙を支えます。

操作パネル (⇒下図参照)

アクセスランプ

メモリカードをセットしデータの読み込みが始まると点滅し、データの読み込みが終了すると点灯したままになります。


デジタルカメラ接続部

PictBridge 対応のデジタルカメラを接続します(⇒ 31 ページ)。

原稿カバー

原稿台に原稿をセットしたら閉じま す。

■ 前面(操作パネル)

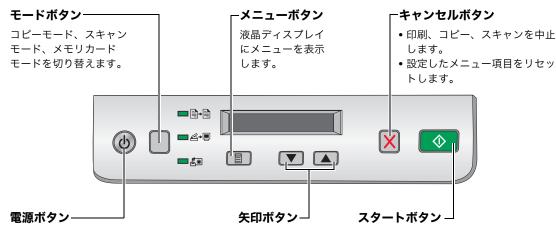


- 電源をオンまたはオフにします。電源が オンの場合に点灯します。
- 用紙切れや紙づまりが発生した場合は点滅します。


液晶ディスプレイに メニュー項目を表示 します。

- 印刷、コピー、スキャンを開始します。
- 液晶ディスプレイに表示される次の手順に進みます。
- エラーメッセージをクリアします。
- 用紙切れのときに用紙を追加して印刷、 コピーを再開します。

■ 内部(メンテナンスカバーを開いた状態)

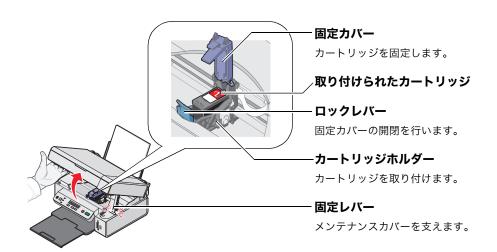

■ 背面

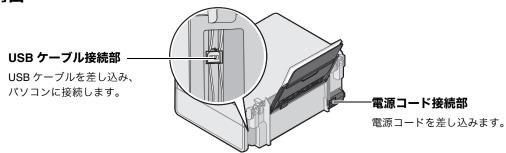

取扱説明書およびソフトウェア

取扱説明書

名称	内容
『セットアップガイド』 (はじめにお読みください)	本機のセットアップの方法を説明しています。また本機を使ったか んたんなコピーの方法も説明しています。
『安全のためのご案内、サービス・ サポートのご案内』	本機を安全に使用するために重要な注意事項やサービス・サポート について説明しています。本機のご使用前に必ずお読みください。
『ユーザーズガイド』(本書)	ソフトウェアのインストール方法とパソコンを使用しないで利用できる機能を説明しています。またメンテナンスや困ったときの対処方法も紹介しています。
『操作ガイド』(電子マニュアル)	パソコンの画面で利用するガイドです。本機をパソコンに接続して 利用できるいろいろな機能を説明しています。

参考

ソフトウェアに付属の『ヘルプ』および『Readme』も参照してください。

ソフトウェア

ソフトウェア CD-ROM からソフトウェアをインストールすると、以下のソフトウェアが利用できます。詳しい操作方法はソフトウェアに付属の『操作ガイド』または『ヘルプ』をご覧ください。


名称	説明
Lexmark イメージスタジオ	ボタンをクリックするだけで、目的に合ったソフトウェアを開き、 必要な操作を完了することができます(⇒ 36 ページ)。
Lexmark AIO ナビ	コピーおよびスキャンをするときに使用します(⇒ 37 ページ)。
印刷設定(プリンタプロパティ)	印刷の仕上がりを詳細に設定できます(⇒ 39 ページ)。
Lexmark かんたんフォトプリント	パソコンに保存した写真を手軽にフチなし印刷できます(⇒ 41 ページ)。
Lexmark フォトエディタ	画像を編集するときに使用します(⇒ 42 ページ)。
Lexmark Web ツールバー	Internet Explorer に表示された画面を印刷するときに使用します(⇒ 43 ページ)。
Lexmark FAX ナビ	FAX を送信・受信するときに使用します(⇒ 44 ページ)。
Lexmark ソリューションナビ	本機のメンテナンスに使用します。また操作の方法および困ったと きの対処方法も紹介しています(⇒ 45 ページ)。

参考

Lexmark FAX ナビを使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。FAX を自動で受信する場合には必ず Lexmark FAX ナビを起動させた状態にする必要があります。インターネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。


メニューの一覧

操作パネルから以下のメニューが利用できます。各メニューで
▼ボタンまたは
▲ボタンを押すと
メニュー項目が表示されます。

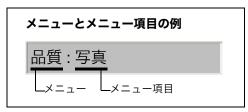

メニューの一覧

□ボタンを押すと表示が切り替わるメニュー

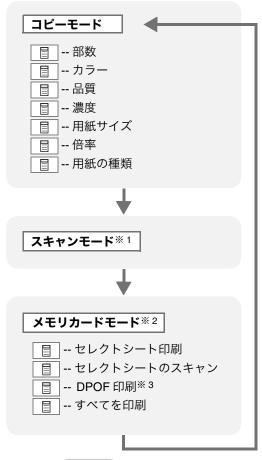

デジタルカメラの接続時に表示されるメニュー

PictBridge モード

- | | | -- 用紙サイズ
- ____ | -- 写真サイズ
- ____ -- 品質
- | -- 用紙の種類

参考


- ※1 スキャンモードにはメニューはありません。付属のソフトウェアをインストールしたパソコンに接続している場合、スキャンを行うことができます(⇒『操作ガイド』のスキャン)。
- ※2 メモリカードモードのメニューはメモリカードをセットすると表示されます (\Rightarrow 16 ページ)。
- ※3 DPOF で印刷指定した写真が保存されていないメモリカードをセットした場合、[DPOF 印刷] メニューは表示されません。

ソフトウェアのインストール

ソフトウェアをインストールする

電源コードの接続やカートリッジの取り付けなどのセットアップが完了していない場合は、はじめに 『セットアップガイド』に従って、セットアップを完了してください。

ステップ 1 USB ケーブルの接続

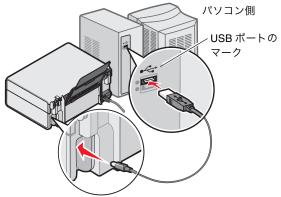

Lexmark 3400 Series 側

1 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

注意

USB ポートの位置はパソコンに よって異なります。USB ポートの マークをさがしてください。





2 パソコンの電源をオンにし、Windows を起動します。



Windows XP の例



Windows Me/98 の例


3 新しいハードウェアの追加ウィザードが複数回表示されるので、[キャンセル] をクリックしてすべて終了します。

- **4** 開いているソフトウェアをすべて閉じます。
- **5** ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが 完了するまで停止させます。

ステップ2 ソフトウェアのインストール

注音

Windows XP/2000 にソフトウェアをインストールするにはパソコンの管理者としてログオンする必要があります。ログオン方法がわからない場合は、パソコンの管理者に相談するか、Windows 付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。

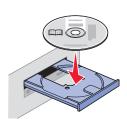

1 ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ にセットし、しばらく待ちます。



2 ソフトウェアのインストール画面が表示されたら「インストール」をクリックします。



3 ライセンス契約をよく読んで、インストールを続ける場合は[同意する]をクリックします。 しばらくすると自動的にソフトウェアのインストールが始まります。インストールには数分かかる場合があります。



- **4** [調整パターンを印刷する] にチェックマーク が<u>ついていない</u>ことを確認します。
- **5** [続ける] をクリックします。



6 [続ける] をクリックします。



1815 b

7 [いいえ] が選択されていることを確認します。

参考

プリンタを共有したい場合は『操作ガイド』を参 照します (⇒『操作ガイド』の「印刷」の章)。

- 8 「続ける〕をクリックします。
- **9** [テスト印刷] をクリックします。
- **10** テストページが印刷されたら、[続ける] をク リックします。

参考

テストページが印刷されないときは、56ページの「インストールのトラブル」を参照してください。

テストの顧 「ストペークを印刷します。 ・14入れおよび写真のサンカペーッを印刷して、フリンカの 保険をチェンルます。

45 T

インストールのチェック

LEXMARK 3400

続けて、テントの刷と2~サーを持に進みます。

11 画面の説明をよく読み、希望するオプションが 選択されていることを確認します。

参考

ここでユーザー登録をするにはインターネット に接続できる環境が必要です。また同梱の 『ユーザー登録カード』でもユーザー登録する ことができます。

- **12** [続ける] をクリックします。
- **13** インターネットでユーザー登録を行った場合は、登録の完了後ブラウザを閉じます。
- **14** [完了] をクリックします。
- **15** ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおします。



以上でソフトウェアのインストールが 終了しました。

ソフトウェアを使ったいろいろな機能は「パソコンに接続して使う」で紹介しています(\Rightarrow 34 ページ)。



ソフトウェアをパソコンから削除する

■ ソフトウェアのアンインストール

ソフトウェアに問題が発生した場合、いったんソフトウェアをパソコンから削除(アンインストール)す る必要がある場合があります。以下の方法でアンインストールを行います。

参考

ソフトウェアに問題が発生しない限りソフトウェアをパソコンから削除する必要はありませ ん。問題が発生した場合は52ページの「困ったときは」を参照し、指示に従ってください。



- ▮ 印刷ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ち ます。
- **2** ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ にセットします。
- ${f 3}$ 「ライセンス契約、その他のメニューを開く ${f 1}$ の図をクリックします。
- 4 表示されるメニューで [ソフトウェアのアンイ ンストール〕をクリックします。 参考

[アンインストールプログラムが見つからない] というメッセージが表示された場合は、アンイ ンストールを行う必要はありません。



5 アンインストールを開始する画面で [はい] を クリックします。

参考

セージが表示された場合は、表示されたソフト ウェアを終了してからアンインストールを行っ てください。

他のソフトウェアが開かれているというメッ


6 今すぐパソコンを再起動する場合は「今すぐコ ンピュータを再起動する]が選択されているこ とを確認し [OK] をクリックします。

すぐに再起動しない場合は「後でコンピュータ を再起動する]を選択してから「OK]をク リックします。

アンインストールを完了するには、必ずパソコ ンを再起動してください。

アンインストールは「スタート] →「すべてのプ ログラム] (OS によっては [プログラム]) \rightarrow [Lexmark 3400 Series] → [Lexmark 3400 Series のアンインストール]を選択して行うこと もできます。



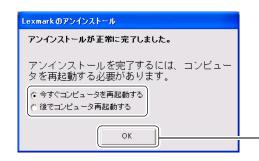

■ Lexmark FAX ナビのアンインストール

Lexmark FAX ナビをパソコンから削除(アンインストール)するには以下の方法で行います。

参考

前ページのアンインストールの方法では Lexmark FAX ナビはパソコンから削除されません。



1 FAX ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ちます。

参考

FAX ジョブを削除する場合はコントロールパネルの [プリンタと FAX] で LexmarkFax を開き、メニューから [プリンタ] \rightarrow [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。

- **2** [スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] (OS によっては[プログラム]) \rightarrow [Lexmark FAX ナビのアンインストール] を選択します。
- **3** [OK] をクリックします。 アンインストールが開始されます。



Lexmark FAX ナビのアンインストール 🔀



- **4** [OK] をクリックします。
- 5 パソコンを再起動します。 以上で Lexmark FAX ナビの削除が終了しました。


用紙をセットする

コピーや印刷をする場合は用紙を以下のようにセットします。

注意


給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。詳細については「対応用紙種類と給紙枚数」 (\Rightarrow 74 ページ) を参照してください。

A4 サイズの普通紙をセットする

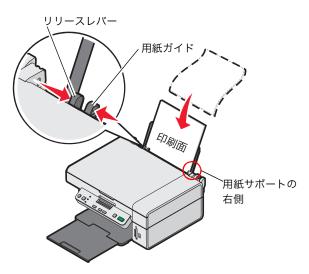

- **1** 用紙の印刷面を手前に向け、用紙サポートに セットします。普通紙は約 100 枚までセットで きます。
- 2 用紙を用紙サポートの右側にそろえます。
- **3** リリースレバーと用紙ガイドをつまみながら、 用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。

ハガキ・カード・封筒をセットする

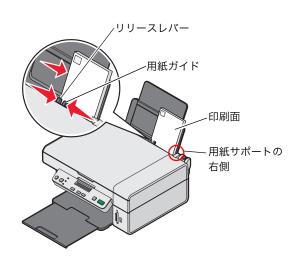

1 用紙の印刷面を手前に向けて、本機に短い辺から送り込まれるように用紙をセットします(図は洋形封筒の場合)。

ハガキは約 30 枚まで、カードは約 25 枚まで、 封筒は約 10 枚までセットできます。

注意

少なくとも 10 枚程度の用紙をセットするよう にしてください。


- 2 用紙を用紙サポートの右端にそろえます。
- **3** リリースレバーと用紙ガイドをつまみながら、 用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。

文書や写真を原稿台にセットする

コピーや、スキャン、FAX したい文書や写真を以下の方法で原稿台にセットします。

注意

- 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。
- 取り込んだあとでテキストに変換する場合は、原稿の上下を確認し、上端がガラス面の右側にくるようにセットします。原稿が曲がらないように注意してください。

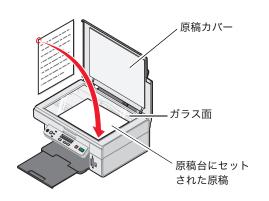


- **1** 原稿カバーを開きます。
- **2** 取り込む面を下に向け、原稿の隅をガラス面の右下の隅に合わせてセットします。

注意


原稿の短い辺をガラス面の右側にそろえます。

3 原稿カバーを閉じます。

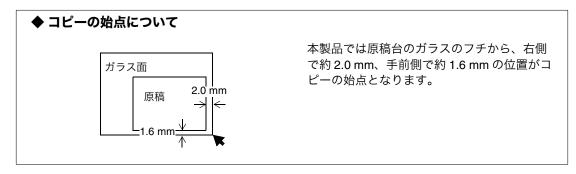

操作を中止する


コピーや、印刷、スキャンを途中で中止したい場合は操作パネルの⊠ボタンを押します。

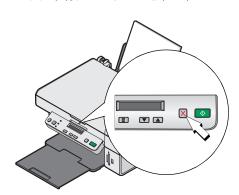

メモリカードをセットする

■ メモリカードをセットする

1 メモリカードの種類によってメモリカードを差し込むスロットの位置が異なります。下図を参照してメモリカードの種類と差し込む位置を確認します。 本機で使用できる画像形式は JPEG 形式のみです。

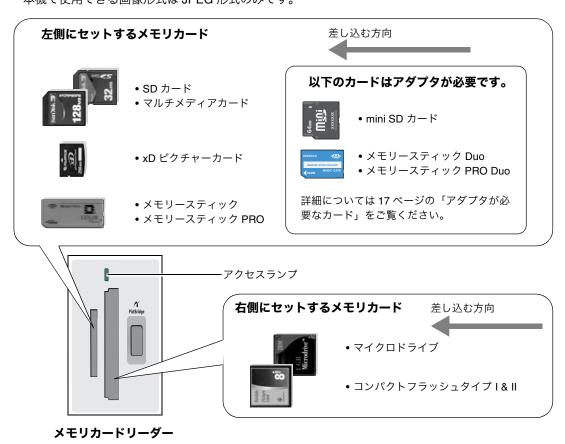

2 上図のメモリカード面を左側に向けて、メモリカードをスロットにセットします。

メモリカードを正しいスロットにセットするとアクセスランプが点滅し、データの読み込みが始まります。読み込みが終わるとアクセスランプは点灯したままになります。

注意

メモリカードを一度に2枚セットしないでください。また PictBridge 対応のデジタルカメラを接続している場合はメモリカードをセットしないでください。

◆ アダプタが必要なカード

mini SD カード用アダプタ



• mini SD カード

メモリースティック Duo/PRO Duo 用アダプタ





- メモリースティック Duo
- メモリースティック PRO Duo

1 注意

- mini SD カードおよびメモリースティック Duo / PRO Duo をセットする場合は、必ず別売りのアダプタを使用してください。
- メモリカードを直接メモリカードスロットにセットすると、メモリカードが取り出せなくなる場合があります。

■ メモリカードを取り出す

- 1 アクセスランプが点滅中でないことを確認します。
- 2 メモリカードを取り出します。

注意

アクセスランプが点滅中はメモリカードを抜いたり、プリンタの電源を切ったりしないでください。データが破損する恐れがあります。

操作ガイドを使う

『操作ガイド』はパソコンの画面で見る電子マニュアルです。主にパソコンに接続して使用する場合のソフトウェアの操作方法を説明しています。

■ 操作ガイドを開く

以下の方法で『操作ガイド』を[スタート]メニューから開くことができます。




[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム]) \rightarrow [Lexmark 3400 Series] \rightarrow [操作ガイド] の順にクリックします。

『操作ガイド』が開きます。


■ 操作ガイドを使う

『操作ガイド』を開くと、以下の画面が表示されます。

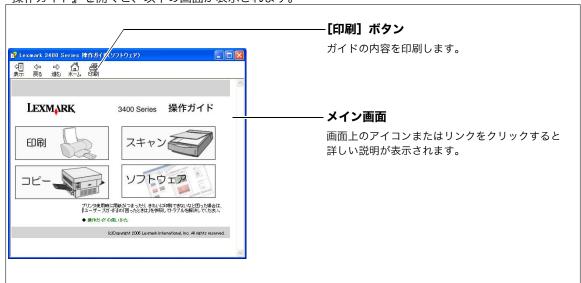

コピーする


文書をそのままコピーする

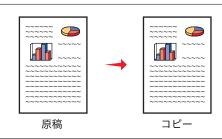

原稿をそのままの大きさでコピーできます。

以下では、A4 サイズの文書を A4 サイズの 普通紙にコピーする方法を説明します。

- **1** A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします(⇒ 14 ページ)。
- **2** コピーしたい A4 サイズの文書を原稿台にセットします (⇒ 15 ページ)。
- 3 操作パネルの□ボタンを押して、コピーモードに切り替えます。

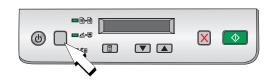

□ボタン右側の圓・圓ランプが点灯します。

参考

コピーの大きさや用紙の種類、コピー品質を変更する場合はメニューからコピー設定を変更します(\Rightarrow 22 ページ)。

4 ●ボタンを押します。



文書がコピーされます。

参考

原稿は余白付きでコピーされます。フチなしで A4 サイズの文書をコピーする場合は [用紙の種類] メニューから [フォト] を選択します (\Rightarrow 23 ページ)。

写真をフチなしでコピーする







写真を高品質でフチなしコピーできます。

以下では、L 判の写真を L 判のフォトペーパーに高品質でフチなしコピーする方法を説明します。



コピー

1 L判のフォトペーパーを用紙サポートにセットします (⇒ 14 ページ)。

参考

インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは光沢紙のご使用をお勧めします。

- **2** コピーしたい写真を原稿台にセットします (\Rightarrow 15 ページ)。
- 3 操作パネルの□ボタンを押して、コピーモードに切り替えます。
 - □ボタン右側の圓・圓ランプが点灯します。
- **4 「** ボタンを押して [品質] を表示します。
- $\mathbf{5}$ $\boxed{\mathbf{v}}$ ボタンまたは $\boxed{\mathbf{A}}$ ボタンを押して品質を $\boxed{\mathbf{5}}$ [写真] に設定します (\Rightarrow 22 ページ)。

品質:写真

- 6 □ ボタンを押して、[用紙サイズ] を表示します。
- **7** ▼ボタンまたは ▲ボタンを押して用紙サイズを [L] に設定します (⇒ 23 ページ)。

用紙:L

参考

フチなしコピーを行うには用紙サイズが A4、A6、ハガキ、L、2L、US レター、US 4x6、US 5x7、10x15 cm、13x18cm の用紙をご使用ください。

- 8 🔳 ボタンを押して、[用紙の種類] を表示します。
- 9 ▼ボタンまたは ▲ボタンを押して用紙の種類を [フォト] に設定します (⇒23ページ)。

フォト

10 ▼ボタンを押します。

写真がフチなしでコピーされます。

設定のまとめ

メニュー	メニュー項目
品質	[写真]
用紙サイズ	[L
用紙の種類	[フォト]

拡大・縮小してコピーする







原稿の大きさを変えてコピーすることが できます。

以下では、L 判の写真を 2L 判に拡大して フチなしコピーする方法を説明します。 コピーする前にコピー倍率を変更します。

L判の写真

2L 判に拡大コピー

- **1** 2L 判のフォトペーパーを用紙サポートにセットします(⇒ 14 ページ)。
- **2** コピーしたい L 判の写真を原稿台にセットします (\Rightarrow 15 ページ)。
- 3 操作パネルの□ボタンを押して、コピーモードに切り替えます。
- 4 国ボタンを押して[品質]を表示します。
- **5** ▼ボタンまたは ▲ボタンを押して品質を [写真] に設定します (⇒ 22 ページ)。
- **6 「** ボタンを押して「用紙サイズ」を表示します。
- **7** ▼ボタンまたは ▲ボタンを押して用紙サイズを「2L」に設定します(⇒23ページ)。

用紙:2L

- 8 国ボタンを押して [倍率] を表示します。
- **9** \bigvee ボタンまたは \bigwedge ボタンを押して倍率を [2L] に設定します (\Rightarrow 22 ページ)。

倍率: 2L

- 10 『『ボタンを押して、[用紙の種類]を表示します。
- 11 ▼ボタンまたは ▲ボタンを押して用紙の種類を [フォト] に設定します (⇒ 23 ページ)。

フォト

L 判の写真が 2L 判に拡大されてフチなしでコピーされます。

設定のまとめ

メニュー	メニュー項目
品質	[写真]
用紙サイズ	[2L]
倍率	[2L]
用紙の種類	[フォト]

コピー設定

コピーモードで国ボタンを押すとコピー設定を変更することができます。

カラーコピー・モノクロコピーを切り替える

- **2** ▼ボタンまたは ▲ボタンを押してカラーまたはモノクロを選択します。

カラーコピー

メニュー項目	説明
[カラーコピー]	カラーでコピーします。
[モノクロコピー]	モノクロ(白黒)でコピーします。

コピー品質を変える

- 1 □ ボタンを押して、[品質] を表示します。
- 2 ▼ボタンまたは ▲ボタンを押してコピー品質を選択します。

品質:写真

メニュー項目	説明
[自動]	用紙の種類に合った最適な品質を自動的に選択 します (標準設定)。
[高速]	品質よりも速度を優先してコピーします。
[標準]	品質と速度のバランスがよく文書のコピーに最 適です。
[写真]	写真やイラストのコピーに適しています。

コピー倍率を変える

- 1 □ボタンを押して、[倍率]を表示します。
- **2** ▼ボタンまたは ▲ボタンを押してコピー倍率を選択します。 コピー倍率は以下の数字または拡大・縮小する用紙サイズのいずれかの中から選択します。
- 数字で倍率を選択する場合は 200%、175%、150%、125%、100%、75%、50%、25%
- 拡大・縮小する用紙サイズで倍率を選択する場合は A4、ハガキ、2L、L、US レター、US 5 x 7、US 4 x 6

倍率: 125%

コピー濃度を変える

- **1 1** ボタンを押して、[濃度] を表示します。
- **2** ▼ボタンまたは ▲ボタンを押してコピー濃度を選択します。スライドバーを右に移動させると濃く、左に移動させると薄くコピーされます。

濃度: ◀○─────★──●▶

用紙サイズを変える

- **1 1 1** ボタンを押して、[用紙サイズ] を表示します。
- 2 ▼ボタンまたは ▲ボタンを押して用紙サイズを選択します。

用紙サイズには A4、ハガキ、2L、L、A6、A5、B5、13 x 18 cm、10 x 15 cm、US 3 x 5、US 4 x 6、US 5 x 7、US リーガル、US レターが選択できます。

用紙:A4

用紙の種類を変える

- **1 『**ボタンを押して、**[**用紙の種類**]** を表示します。
- 2 ▼ボタンまたは▲ボタンを押して用紙の種類を選択します。

普通紙

メニュー項目	説明
OHP フィルム	OHP フィルムにコピーする場合
フォト	フォトペーパーや光沢紙にコピーする場合
普通紙	普通紙にコピーする場合

参考

フチなしコピーを行うには用紙の種類に [フォト] を選択してください。他の種類を選択した場合はフチありでコピーされます。

コピー部数をかえる

- 1 □ ボタンを押して、[部数]を表示します。
- **2** ▼ボタンまたは ▲ボタンを押してコピー部数を変更します。部数は 99 部まで指定することができます。


部数:1

写真を印刷する

メモリカードから印刷する

■ セレクトシートで写真を指定して印刷する

メモリカードに保存された写真の縮小版をセレクトシートに印刷できます。

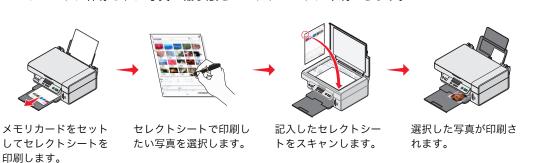

ステップ1 セレクトシートを印刷する

- **1** A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします (⇒ 14 ページ)。
- 2 写真が保存されたメモリカードをセットします (⇒ 16 ページ)。 操作パネルの□ボタン右側の「麺」ランプが点灯し、メモリカードモードに切り替わります。
- **3** 保存されている写真の枚数が液晶ディスプレイに表示され、[セレクトシート印刷] メニューが表示されます。

セレクトシート印刷

- **4** ●ボタンまたはвlackボタンを押してセレクトシートに印刷する写真を選択します (\Rightarrow 29 ページ)。
- **5 ⋒**ボタンを押します。
- 6 用紙サポートに A4 サイズの普通紙がセットされていることを確認し、
 ボタンを押します。
 セレクトシートが印刷されます。

注意

セレクトシートを印刷したあとにメモリカードを取り出したり、本機の電源を切らないでください。印刷したセレクトシートを使って写真を印刷できなくなります。

参考

1 枚のセレクトシートには 20 枚の写真の縮小版が印刷されます。指定した写真が 20 枚よりも多い場合はセレクトシートが複数枚印刷されます。

ステップ2 セレクトシートに記入する

セレクトシートには各写真の縮小版と印刷に必要な情報を記入するマークが印刷されています。詳しい設定については、セレクトシートを使った設定(⇒30ページ)を参照します。



- **1** 以下の<u>いずれか</u>の方法で印刷枚数を選択します。
- セレクトシートのすべての写真を 1 枚ずつ印刷 する場合にマークをしっかり塗りつぶします。
- 1 枚印刷する場合は[1]、2 枚印刷する場合は [2] のいずれかのマークを1つしっかり塗りつぶします。

注意

印刷しない場合はどちらのマークも塗りつぶさないでください。

- **2** 用紙と写真のサイズを選択します。いずれかのマークを1つしっかり塗りつぶします。
- **3** 用紙の種類を選択します。いずれかのマークを 1つしっかり塗りつぶします。

参考

写真をフチなしで印刷する場合は [フォトペーパー] を選択します。

以上でセレクトシートの記入は終了しました。

参考

上のセレクトシートはイメージです。実際のシートとはレイアウトが異なることがあります。

ステップ3 選択した写真を印刷する


参考

複数のセレクトシートを印刷・記入した場合は、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>しや<a>し、<a>し、<a>し、<a>しや<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し、<a>し</

1 セレクトシートでマークした用紙を用紙サポートにセットします (⇒ 14 ページ)。



2 セレクトシートの記入面を下に向け、原稿台に置きます。その際、セレクトシートの上の部分がガラス面の右側にくるようにセットします。

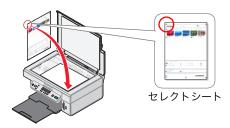


- 3 原稿カバーをゆっくり閉じます。
- **4** 液晶ディスプレイに [セレクトシートのスキャン] というメッセージが表示されていることを確認し、 **○** ボタンを押します。
- **5** [セレクトシートを下向きにして原稿台にセットします。] というメッセージが表示されていることを確認し、もう一度 ◎ ボタンを押します。

[スキャン中]というメッセージが表示され、スキャナの読み取りヘッドが移動する音が聞こえます。

スキャン中 ...

6 スキャナの読み取りヘッドが移動する音がしなくなったら、
ボタンを押します。
選択した写真が印刷されます。

■ DPOF で指定した写真を印刷する

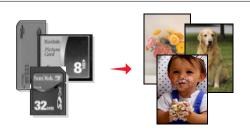

デジタルカメラで DPOF 設定を行った 写真を印刷することができます。

以下では、DPOF設定済みの写真をL判のフォトペーパーに印刷する方法を説明します。

参考

- DPOF とは、デジタルカメラで撮影した画像をプリントサービスやプリンタで自動的にプリントする情報を記録するための印刷形式の規格です。
- DPOF 設定の方法や印刷設定の規格は、お使いのデジタルカメラによって異なります。詳細については、デジタルカメラに付属の取扱説明書をご覧ください。
- **1** L 判のフォトペーパーを用紙サポートにセットします。
- **2** DPOF で印刷指定した写真が保存されたメモリカードをセットします。

操作パネルの□ボタン右側の「鱈」ランプが点灯し、メモリカードモードに切り替わります。

保存されている写真の枚数が液晶ディスプレイに表示され、セレクトシートの印刷メニューが表示されます。

3 | | | | ボタンを押して、[DPOF 印刷] を選択します。

DPOF 印刷

参老

DPOF で印刷指定した写真が保存されていないメモリーカードをセットした場合、 [DPOF 印刷] メニューは表示されません。

DPOF で指定された写真が印刷されます。


矣老

本機能を使って印刷する場合は、常に用紙サイズは [L]、印刷品質は [写真] のフチなしで印刷されます。

設定のまとめ

メニュー	メニュー項目
[DPOF 印刷]	

■ メモリカードのすべての写真を印刷する

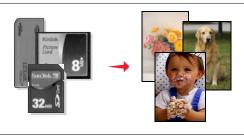

メモリカードに保存されたすべての写真 を印刷することができます。

以下では、写真をL判に高品質でフチな し印刷する方法を説明します。

- **1** L 判のフォトペーパーをセットします (⇒ 14 ページ)。
- 2 メモリカードをセットします (⇒ 16 ページ)。 操作パネルの□ボタン右側の「麺」ランプが点灯し、メモリカードモードに切り替わります。 保存されている写真の枚数が液晶ディスプレイに表示され、セレクトシートの印刷メニューが表示されます。
- 3 □ボタンを押して、[すべてを印刷]を選択します。

すべてを印刷

- **4** 液晶ディスプレイに [LにLサイズの写真] と表示されていることを確認します。
- **5 ◎**ボタンを押します。

[印刷中] が表示され、写真が印刷されます。

参考

本機能を使って印刷する場合は、常にフチなしの写真品質で印刷されます。

設定のまとめ

設定項目	設定内容
選択メニュー	[すべてを印刷]
用紙と写真のサイズ	[L に L サイズの写真]

■ メモリカードの印刷設定

操作パネルを使った設定

メモリカードを本機にセットすると以下のメニューが表示されます。

メニュー	説明
[セレクトシート印刷]	セレクトシートに印刷する写真を選択 します。選択された写真は縮小版で印 刷されます。
[セレクトシートのスキャン]	記入したセレクトシートを取り込み、 指定した写真を印刷します。
[DPOF 印刷]	DPOF 設定済みのメモリカードをセットすると表示されます。 DPOF で印刷 指定された写真を 1 枚ずつ印刷します。
[すべてを印刷]	メモリカードに保存されているすべて の写真を 1 枚ずつ印刷します。

セレクトシートに印刷する写真を選択する

セレクトシートに印刷する写真を選択します。選択された写真は縮小版で印刷されます。

メニュー	説明
[X 枚をセレクトシートに印刷]	メモリカードに保存されている X 枚 の写真すべての縮小版をセレクト シートに印刷します。
[最新の 20 枚をセレクトシートに印刷]	最新の写真 20 枚の縮小版をセレク トシートに印刷します。
[セレクトシートに印刷(月/日/西暦)]	選択した日付の写真の縮小版をセレ クトシートに印刷します。

セレクトシートを使った設定

写真の印刷枚数を設定する

セレクトシートの項目	説明
1 2	選択した写真を 1 枚印刷します。
	選択した写真を 2 枚印刷します。
[すべてを 1 枚ずつ印刷]	セレクトシートに印刷されたすべての写真を 1 枚ずつ印刷します。

用紙・写真サイズを変える

セレクトシートの項目	説明
[L に L サイズの写真]	L判の用紙にL判の写真サイズで印刷します。
[2L に 2L サイズの写真]	2L 判の用紙に 2L 判の写真サイズで印刷します。
[ハガキにハガキサイズの写真]	ハガキサイズの用紙にハガキサイズで印刷しま す。
[A4 に A4 サイズの写真]	A4 サイズの用紙に A4 サイズで印刷します。

用紙の種類を変える

セレクトシートの項目	説明
[フォトペーパー]	フォトペーパーや光沢紙に印刷する場合に選択 します。
[普通紙]	普通紙に印刷する場合に選択します。

デジタルカメラから印刷する

■ 写真を印刷する






PictBridge 対応デジタルカメラを接続して 写真を印刷することができます。

以下では、デジタルカメラで選択した写真をL判のフォトペーパーにフチなしで印刷する方法を説明します。

注意

- 機種によっては、デジタルカメラとプリンタを接続する前に、デジタルカメラ側の USB 設定を PictBridge に変更する必要があります。
- デジタルカメラとプリンタの接続にはプリンタに同梱されている USB ケーブルは使用できません。必ずデジタルカメラに付属の USB ケーブルをで使用ください。
- USB ハブなどの周辺機器を本機とデジタルカメラの間で使用しないでください。
- **1** L判のフォトペーパーを用紙サポートにセットします (⇒ 14 ページ)。
- 2 デジタルカメラに付属の USB ケーブルをデジタルカメラの USB ポートに差し込みます。
- **3** USB ケーブルのもう片方のプラグを本機のデジタルカメラ接続部に接続します。

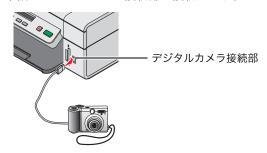

4 デジタルカメラの電源をオンにします。

デジタルカメラの画面に PictBridge のアイコンが表示されます。操作パネルの□ボタン右側の ■ランプが点灯し、メモリカードモードに切り替わります。

- 5 □ ボタンを押して、[用紙サイズ]を表示します (⇒ 33 ページ)。
- **6** ▼ボタンまたは ▲ボタンを押して用紙サイズを [L] に設定します。

用紙:L

参考

- カメラ側で用紙サイズを選択できる場合は、デジタルカメラの設定が優先されます。詳しい設定方法はデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。
- カメラ側で用紙サイズが選択できない場合は本機の設定が使用されます。

- 7 □ ボタンを押して、[写真サイズ] を表示します (⇒ 33 ページ)。
- **8** ▼ボタンまたは ▲ボタンを押して写真サイズを [L] に設定します。

フォト:L

- 9 □ ボタンを押して、[用紙の種類] を表示します (⇒ 33 ページ)。
- 10 ▼ボタンまたは ▲ボタンを押して用紙の種類を [フォト] に設定します。

種類:フォト

用紙の種類に「フォト」を選択すると、印刷品質は自動的に「写真」になります。

- 11 デジタルカメラで印刷する写真を選択します。
- 12 デジタルカメラから写真を印刷する操作を行います。

注意

印刷中に USB ケーブルを抜いたり、カメラの電源をオフにしないでください。印刷が途中で中 止されます。

デジタルカメラで選択した写真が印刷されます。

設定のまとめ

設定項目	設定内容
用紙サイズ	[L]
写真サイズ	[L]
用紙の種類	[フォト]

▶ PictBridge(ピクトブリッジ)について



PictBridge (ピクトブリッジ)とは、デジタルカメラで撮影した画像を直接プリンタ印刷 するための通信規格です。PictBridge 対応のデジタルカメラであれば、メーカーや機種を PictBridge 問わず本機と接続して写真を印刷することができます。

■ デジタルカメラの印刷設定

用紙サイズを変える

- **1 ■** ボタンを押して、[用紙サイズ] を表示します。
- 2 ▼ボタンまたは ▲ボタンを押して用紙サイズを選択します。

用紙サイズには A4、ハガキ、2L、L、13 x 18 cm、10 x 15 cm、US 4 x 6、US 5 x 7、US レターが選択できます。

用紙:L

写真サイズを変える

- **1 1** ボタンを押して、[写真サイズ] を表示します。
- 2 ▼ボタンまたは▲ボタンを押して写真サイズを選択します。

写真サイズには L、2L、ハガキ、A4、13 x 18 cm、10 x 15 cm、US 3.5 x 5、US 4 x 6、US 5 x 7、US 8 x 10、US 0 レターが選択できます。

フォト:2L

印刷品質を変える

- **1** 『ボタンを押して、「品質」を表示します。
- 2 ▼ボタンまたは▲ボタンを押して印刷品質を選択します。

メニュー項目	説明
[自動]	用紙の種類に合った最適な品質を自動的に選択 します (標準設定)。
[高速]	品質よりも速度を優先して印刷します。
[標準]	品質と速度をバランスよく印刷します。
[写真]	高品質の写真の印刷に適しています。

用紙の種類を変える

- 1 🔳 ボタンを押して、[用紙の種類] を表示します。
- 2 ▼ボタンまたは ▲ボタンを押して用紙の種類を選択します。

メニュー項目	説明
フォト	フォトペーパーや光沢紙にコピーする場合
普通紙	普通紙にコピーする場合

パソコンに接続して使う

ソフトウェアの便利な機能

お使いのパソコンに接続し、ソフトウェア CD-ROM からソフトウェアをインストールすると多様で便利な機能を利用することができます。

•簡単に便利な機能を使いたい





イメージスタジオ (⇒ 36 ページ)

- フチなしで写真をコピーしたい
- アルバムを作成したい
- スキャンした原稿を編集したい





AIO ナビ (⇒ 37 ページ)

- •印刷の仕上がりを詳細に設定したい
- 両面印刷やレイアウト印刷をしたい





印刷設定 (⇒39ページ)

- フチなし写真をかんたんに印刷したい
- いるいるな写真を 1 枚の用紙に印刷 したい





かんたんフォトプリント (⇒ 41 ページ)

- •写真の赤目を修整したい
- •写真の不要な部分を切り取って印刷 したい





フォトエディタ (⇒ 42 ページ)

- ホームページを用紙の幅に合わせて 印刷したい
- ホームページの写真だけ印刷したい





Web ツールバー (⇒ 43 ページ)

- ◆原稿をスキャンして FAX したい
- ワープロから直接 FAX を送信したい





FAX ナビ (⇒ 44 ページ)

- メンテナンスの方法が知りたい
- •問題の対処方法が知りたい





ソリューションナビ(⇒45ページ)


参考

各ソフトウェアの操作方法は電子マニュアル『操作ガイド』をご覧ください (⇒ 18ページ)。

各ソフトウェアの紹介

■ Lexmark イメージスタジオ

Lexmark イメージスタジオを開くと、以下の画面が表示されます。アイコンをクリックするだけで、目的に合ったソフトウェアを開くことができます。

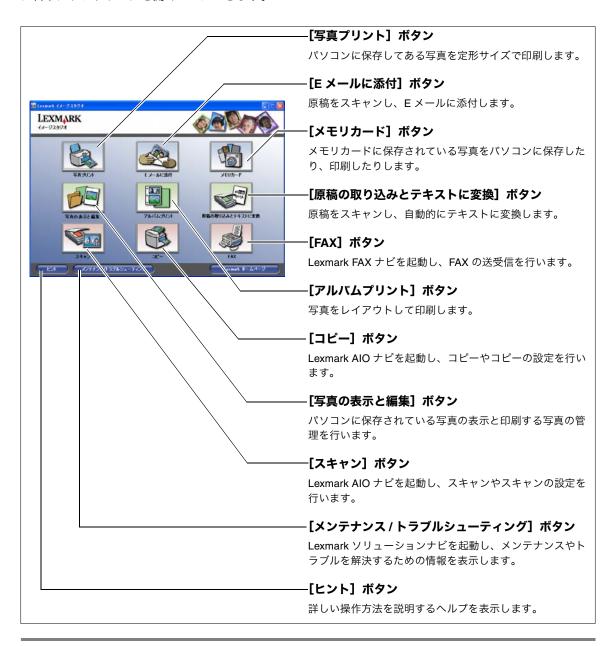


開きかた



デスクトップの [Lexmark イメージスタジオ] アイコンをダブルクリックします。

■ Lexmark AIO ナビ

◆ [スキャンとコピー] 画面

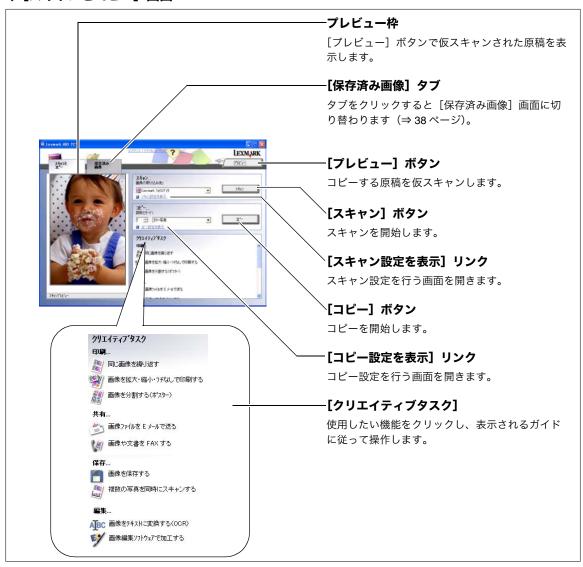

開きかた




- **1** Lexmark イメージスタジオを開きます (\Rightarrow 36 ページ)。
- **2** [スキャンとコピー] 画面を開くには [スキャン] または [コピー] をクリックします。

参考

Lexmark イメージスタジオの [スキャン]、または [コピー] をクリックして開くと、それぞれスキャンメニュー、コピーメニューが開いた状態で表示されます。Windows のスタートメニューから開くと、上の画面が表示されます。

◆ [保存済み画像] 画面

パソコンに保存された写真を利用するための画面です。写真を印刷したり、FAX や E メールで送ることができます。

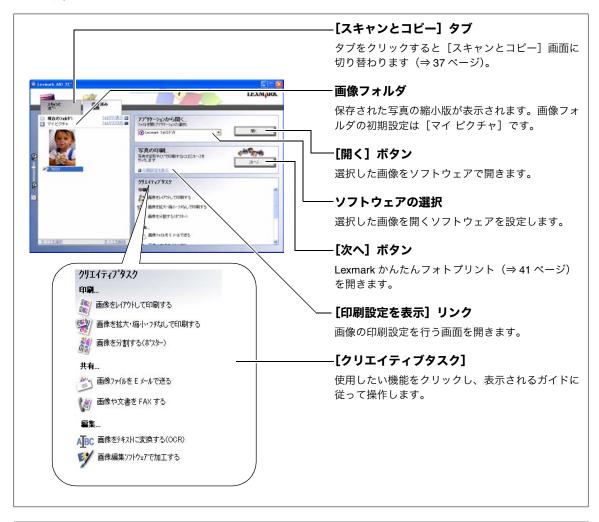

開きかた




- **1** Lexmark イメージスタジオを開きます (\Rightarrow 36 ページ)。
- **2** [保存済み画像] 画面を開くには [写真の表示 と編集] をクリックします。

■ 印刷設定(プリンタプロパティ)


印刷設定は印刷する文書の内容に合わせて設定を変更するためのソフトウェアです。印刷設定ではタブを 使って画面を切り替えながら印刷設定を変更します。

印刷設定を開くと、以下の画面が表示されます。

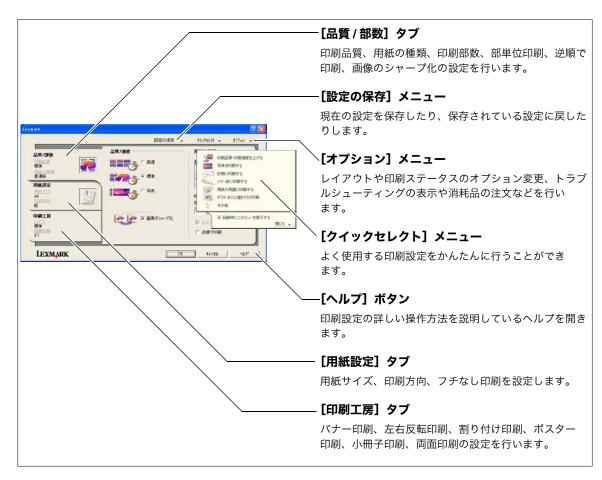

お使いのソフトウェアから印刷設定を変更した場合、設定は作成中の文書にだけ適用されます。現在の設定を[設定の保存]メニューで保存し、あとで使用することもできます。

開きかた

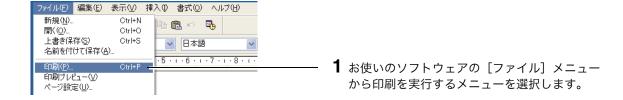



- **2** [Lexmark 3400 Series] が選択されていることを確認します。
- **3** [プロパティ] をクリックします (ボタン名は ソフトウェアによって異なります)。

一部のソフトウェアでは印刷を実行するメニューを選択したあと、以下の操作を行います。

Windows XP



- **1** [Lexmark 3400 Series] が選択されていることを確認します。
- **2** [詳細設定] をクリックします。 印刷設定(プリンタプロパティ)が開きます。

♦ Windows 2000



- **1** [Lexmark 3400 Series] が選択されていることを確認します。
- 2 [プリンタ設定] タブをクリックします。




3 [変更] をクリックします。 印刷設定(プリンタプロパティ)が開きます。

■ Lexmark かんたんフォトプリント

Lexmark かんたんフォトプリントでは、選択した写真を希望するサイズと枚数で簡単に印刷することができます。Lexmark かんたんフォトプリントを開くと、以下の画面が表示されます。



開きかた

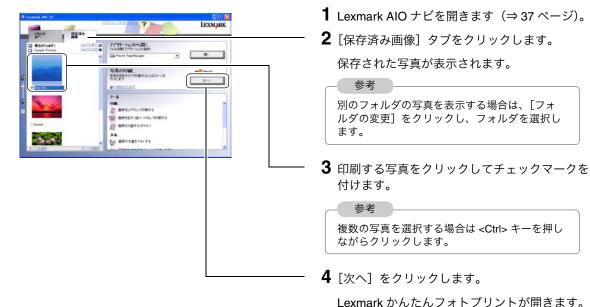


■ Lexmark フォトエディタ

Lexmark フォトエディタを開くと、以下の画面が表示されます。




開きかた

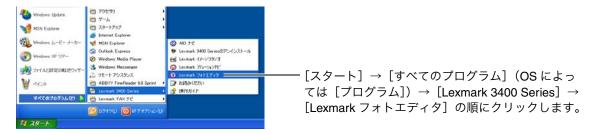

■ Lexmark Web ツールバー

Lexmark Web ツールバーは Internet Explorer で開いたホームページを用紙の幅に合わせて、きれいに印刷するためのソフトウェアです。Internet Explorer を開くと Lexmark Web ツールバーが表示されます。

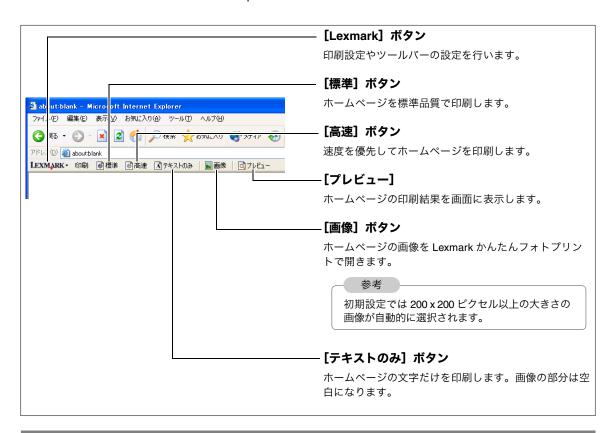

表示・非表示の切り替えかた




Inernet Explorer のメニューで [表示] \rightarrow [ツール バー] \rightarrow [Lexmark Web ツールバー] の順にクリックします。

クリックするたびに表示・非表示が切り替わります。

■ Lexmark FAX ナビ

Lexmark FAX ナビを使うと Lexmark 3400 Series からスキャンした原稿を FAX 送信したり、受信した FAX を印刷したりすることができます。

Lexmark FAX ナビを開くと、以下の画面が表示されます。

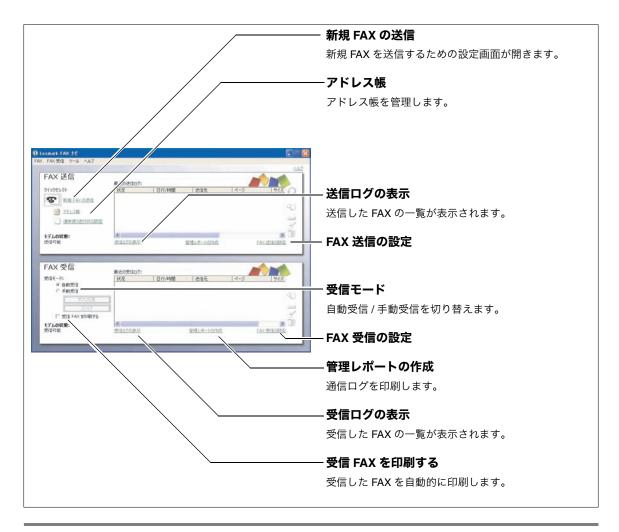

開きかた



- **1** Lexmark イメージスタジオを開きます (\Rightarrow 36 ページ)。
- **2** [FAX] をクリックし、[FAX を受信または設定 / 履歴を表示する] をクリックします。


参考

発信元が未設定の場合、Lexmark FAX ナビを開くと自局情報の設定画面が開きます。

■ Lexmark ソリューションナビ

Lexmark ソリューションナビは操作方法の説明や困ったときの対処方法、メンテナンスに必要な情報を調べることができます。

Lexmark ソリューションナビを開くと、以下の画面が表示されます。

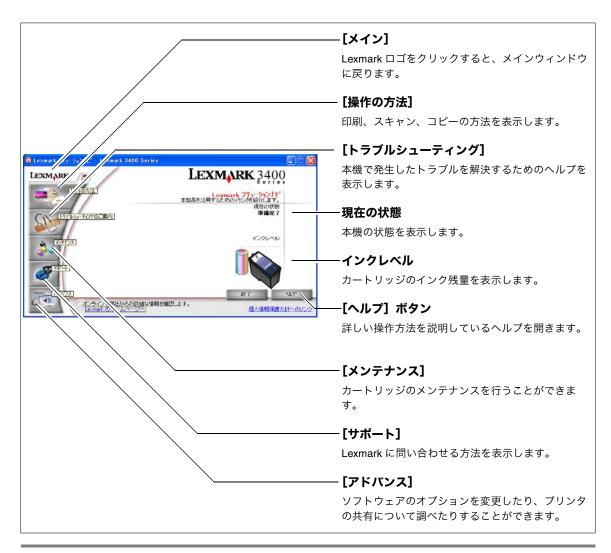

開きかた




- **1** Lexmark イメージスタジオを開きます (\Rightarrow 36 ページ)。
- **2** [メンテナンス/トラブルシューティング] を クリックします。

メンテナンス

本機のメンテナンス

■ 原稿台の清掃

原稿台のガラス面や原稿カバーが汚れていると、きれいにコピーやスキャンできないことがあります。ガラス面と原稿カバーは定期的に拭いてください。以下の手順で原稿台の汚れをふき取ります。

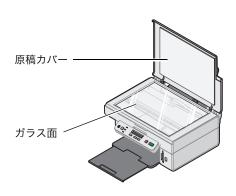


- **1** 原稿カバーを開きます。原稿台に原稿がある場合は取り出します。
- **2** OA 用のクリーニングクロスまたはぬるま湯で 湿らせた清潔な布で、ガラス面を隅から隅まで ふきます。
- **3** 布のきれいな箇所で原稿カバーを隅から隅まで ふきます。
- **4** 原稿カバーとガラス面が乾いてから、原稿カバーを閉じます。


注意

ガラス面に直接洗剤などをかけないようにしてください。

■ ローラーの清掃

インクジェット用以外の官製ハガキを使用すると、ローラーが汚れて給紙する際に用紙がすべりやすくなります。用紙がすべるようであれば、以下の手順に従ってローラーを清掃します。

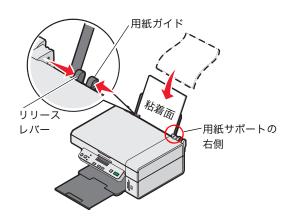

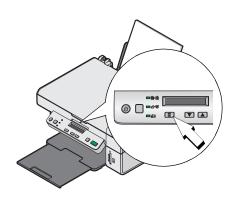

- **1** 市販のクリーニングシートを準備します。
- **2** クリーニングシートの保護紙をはがします。
- **3** ⑥ボタンを押して電源をオンにします。
- **4** クリーニングシートの粘着面を<u>手前に</u>向けて、 用紙サポートの右側にそろえてセットします。

注意

粘着面は必ず手前に向けてセットします。逆向き にセットした場合、トラブルの原因になります。

- **5** 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、クリーニングシートの幅にあわせます。
- **6** 操作パネルの **国** ボタンをクリーニングシート が送り込まれるまで押します。シートが送り込まれたら離します。
- **7** もう一度 **「**」ボタンを押し、クリーニングシートが排紙されたら離します。
- **8** 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に し、手順4から手順7までを繰り返します。


参表


クリーニングシートの上下を逆にして清掃を繰り返すと、シートの粘着面全体を使うことができます。

カートリッジのメンテナンス

■ カートリッジの交換方法

ステップ1 カートリッジの取り外し

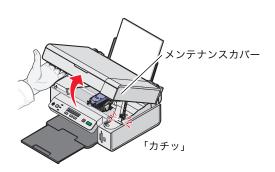

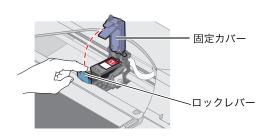

- **1** ⑥ボタンが点灯していることを確認します。
- **2** 本機が印刷中でないことを確認し、メンテナンスカバーを開きます。


注意


「カチッ」と音がしてロックされるまで、メン テナンスカバーを持ち上げます。

メンテナンスカバーを開くとカートリッジホル ダーが自動的に中央の取り付け位置に移動し ます。

- **3** ロックレバーを手前に倒し、固定カバーを開きます。
- **4** 取り付けられているカートリッジを取り外します。取り外したカートリッジは処分します(⇒ 51 ページ)。

ステップ2 カートリッジの取り付け

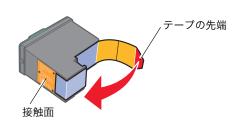

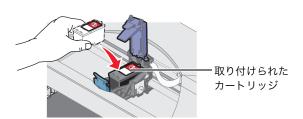

1 テープの先端の赤い部分をつまんで、プリント ヘッドを保護しているテープをはがします。


⚠注意

プリントヘッドの金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。


参老

テープをはがしていないと印刷できません。 必ずはがしてください。

2 カートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

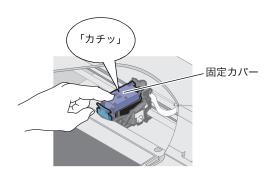

3「カチッ」と音がするまで固定カバーを押します。

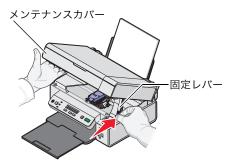

4 片方の手でメンテナンスカバーを持ち上げ、 もう片方の手で固定レバーを奥に押します。




5 手をはさまないようにゆっくりおろします。 以上でカートリッジの取り付けは、終了しました。新しいカートリッジを取り付けた場合は次のプリントヘッドの位置調整に進みます。

ステップ3 プリントヘッドの位置調整


きれいに印刷するには、プリントヘッドの位置調整を行う必要があります。

普通紙をセットし、...

1 液晶ディスプレイに、プリントヘッド調整の メッセージが表示されていることを確認しま す。

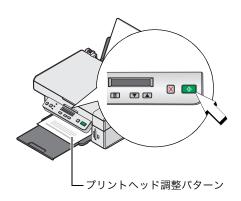

- **2** A4 サイズの普通紙が用紙サポートにセットされていることを確認します。
- 3 操作パネルの ▼ボタンを押します。 プリントヘッド調整パターンが印刷されます。

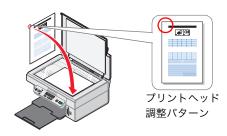

- **4** 調整パターンが印刷された面を下に向け、原稿台に置きます。その際、調整パターンの黒い線がガラス面の右側にくるようにセットします。
- 5 操作パネルの
 ボタンを押します。
 スキャナの読み取りヘッドが移動する音が聞こえます。音がしなくなればプリントヘッド調整は終了です。
- **6** プリントヘッド調整パターンを原稿台から取り出します。


■ カートリッジの清掃

カートリッジのノズルと接触面に付着したインクをふき取ると印刷結果を改善することができます。

ステップ1 ノズルのふき取り




- **1** 本機からカートリッジを取り外します (⇒ 47 ページ)。
- 2 清潔な布をぬるま湯で湿らせます。

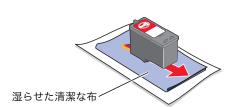

- **3** テーブルなどの平らな場所に布を置きます。
- **4** カートリッジのノズルを布に3秒間ほど押しあてます。
- **5** 図に示す向きにゆっくりとカートリッジを動かし、ノズルをふきます。
- **6** 布の汚れていないところを使用してもう一度、 手順 4 と手順 5 を繰り返します。

次に接触面のふき取りを行います。

ステップ2 接触面のふき取り

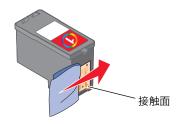

- **1** 布の汚れていないところを接触面に3秒間ほど押しあてたあと、図に示す向きにそっとふきます。
- **2** 布の汚れていないところを使用してもう一度、 手順 1 を繰り返します。
- **3** ふいた部分が乾燥するのを待ちます。
- **4** カートリッジを本機に取り付けます (⇒ 47 ページ)。
- **5** ノズルを清掃します (⇒ 『操作ガイド』の「メンテナンス」)。
- **6** 文書を印刷し、印刷品質が改善されたか確認します。
- 7 印刷品質が改善されない場合は、新しいカートリッジに交換してください。

カートリッジ取り扱い上の注意

きれいに印刷するために

- カートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。
- カートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保管する際には、密閉した容器に保管してください。カートリッジを本機から取り外して長時間放置すると、本機に取り付けたときに正しく印刷されなくなります。
- 本機を長期間で使用にならない場合、カートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする恐れがあります。インクの乾燥を防ぐためには、1 か月に1 度程度、本機をで使用になることをお勧めします。

参考

長時間放置したためにカートリッジのノズルがつまった場合は、『操作ガイド』の「ノズルの清掃」の手順に従ってノズルを清掃してください。

インクを補充したカートリッジを使用したために発生した本機の不具合および損傷の修理には、本機に関する保証が適用されません。

Lexmark 製のカートリッジを使用してください。Lexmark 製以外のカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。

カートリッジの購入方法

カートリッジは本機の購入店、家電量販店等にてお買い求めください。またレックスマーク カスタマーコールセンター (\Rightarrow 73 ページ) およびホームページ (www.lexmark.co.jp) で注文することもできます。 Lexmark 3400 Series 用カートリッジの商品コードは 1 です。


カートリッジのリサイクルプログラム

Lexmark では、資源の再利用のため使用済みのカートリッジを回収しております。使い終わったカートリッジは、家電量販店などの店頭に設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店頭用カートリッジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。

お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、カートリッジをビニール袋などに入れ、 地域の条例に従い処分してください。

困ったときは

本機の使用中に問題が発生した場合は、以下を参照して問題を解決してください。

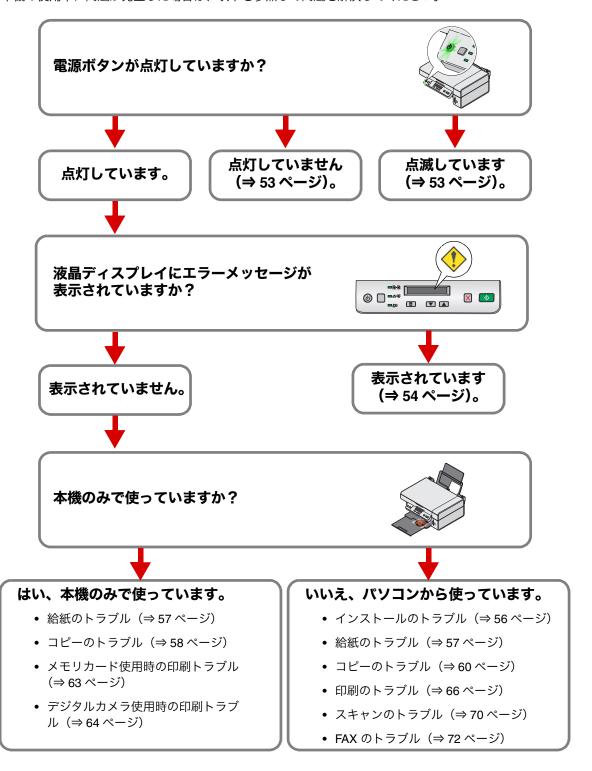

参考

以上の対策に従って対処してもトラブルが解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンター (⇒ 73 ページ) にお問い合わせください。

電源のトラブルと電源ボタンの点滅

■ 電源ボタンが点灯していない・電源のトラブル

症状	原因と対処方法
電源ボタンを押し ても電源ボタンが 点灯しない	 ■電源コードが外れていませんか? ≫電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます (⇒『セットアップガイド』の「電源を入れる」)。 ●電源コンセントが正常に機能していますか? ≫別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。
電源ボタンを押し ても電源がオフに ならない	⑥ボタンを押しても電源がオフにならない場合は電源コードを電源コンセントから抜き、本機の⑥ボタンが消灯したら、差し込みなおします。

■ 電源ボタンが点滅している

症状	対処方法
ゆっくり点滅して いる	● 用紙サポートに用紙がセットしてありますか?≫ 用紙切れの場合は用紙をセットします。
はやく点滅して いる	 本機内部に用紙がつまっていませんか? ③ ボタンを押して電源をオフにしたあと、再び⑥ボタンを押し電源をオンにするとつまった用紙が排紙されます。排紙されない場合は以下の操作を行います。 (1) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。 (2) ◎ ボタンを押します。 ≫ 用紙が本機の内部にあって引き出せない場合は以下の操作を行います。 (1) 操作パネルの⑥ボタンを押して電源をいったんオフにします。 (2) メンテナンスカバーを開き、つまっている用紙を取り除きます。 (3) 操作パネルの⑥ボタンを押して本機の電源をオンにします。
	 本機の内部につまっているものがありませんか? ≫以下の操作を行います。 (1) 本機の内部につまっているものがあれば取り除きます。 (2) ▼ ボタンを押します。 本機の内部に何もつまっていないのに⑥ボタンが点滅する場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください (⇒ 73 ページ)。

液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されている

以下の[原因と対処方法]に従ってください。表示されたエラーメッセージが見つからない場合はレックスマーク カスタマーコールセンター (⇒ 73 ページ) にお問い合わせください。

メッセージ	原因と対処方法
つまっているものを取り除き、 ◇を押してください	● 本機の内部につまっているものがありませんか?≫ 以下の操作を行います。(1) 本機の内部につまっているものがあれば取り除きます。(2) ◎ ボタンを押します。
つまっている用紙を取り除き、 ◇を押してください	 本機内部に用紙がつまっていませんか? ≫ ⑥ボタンを押して電源をオフにしたあと、再び⑥ボタンを押し電源をオンにするとつまった用紙が排紙されます。排紙されない場合は以下の操作を行います。 (1) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。 (2) ◎ ボタンを押します。 ≫ 用紙が本機の内部にあって引き出せない場合は以下の操作を行います。 (1) 操作パネルの⑥ボタンを押して電源をいったんオフにします。 (2) メンテナンスカバーを開き、つまっている用紙を取り除きます。 (3) 操作パネルの⑥ボタンを押して本機の電源をオンにします。
用紙をセットして∜を押す	● 用紙サポートに用紙がセットしてありますか?≫ 用紙切れの場合は用紙をセットします (⇒ 14 ページ)。
調整エラー	 カートリッジを保護しているテープをはがしましたか? プカートリッジを取り外し、保護テープを取りはがしまします (⇒ 47 ページ)。 何も印刷されていない A4 サイズの普通紙を使用していますか? プリントヘッド調整パターンの印刷には、未使用の A4 サイズの普通紙を使用してください。
カバー開き中	● メンテナンスカバーが開いていませんか? ≫ メンテナンスカバーを閉じます。
カートリッジがありません	● カートリッジが正しく取り付けられていますか? ➤ Lexmark 製のカートリッジ(商品コード 1)をカートリッジホルダーに取り付けます(⇒ 47 ページ)。
カートリッジが違います	● 正しいカートリッジが取り付けられていますか? ≫ 使用できるカートリッジは Lexmark 製のカートリッジ(商品コード 1) だけです。それ以外のカートリッジは使用できません。
インク少量	カートリッジのインクが残り少なくなっています。
普通紙をセットし、∜を押してプリントヘッド調整パターンを印刷してください	● カートリッジを取り付けたり、交換したあとでプリントヘッドを調整しましたか?≫ A4 サイズの普通紙をセットし ▼ ボタンを押します。
パソコンでメモリカードの写真 が削除されました	◆ 本機が接続しているパソコンからメモリカードの写真を削除しましたか?★ もう一度セレクトシートを印刷し、はじめからやりなおします。

メッセージ	原因と対処方法
USB デバイスまたは複数のメモリカードを同時に使用できません。使用しないデバイスを取り外してください	● メモリカードが 2 枚以上スロットに差し込まれていませんか? ≫ メモリカードはいずれかのスロットに 1 枚だけ差し込みます。
接続したカメラは PictBridge に 対応していません	 ●デジタルカメラは PictBridge に対応していますか? ≫ デジタルカメラの取扱説明書で確認します。対応していない場合は、本機に接続しても、カメラから写真を印刷することはできません。 ● デジタルカメラで正しいモードが選択されていますか? ≫ デジタルカメラの取扱説明書で、USB モードの選択方法を確認します。 ● デジタルカメラ以外の USB デバイスを接続していませんか? ≫ 本機では PictBridge 対応デジタルカメラのみ使用できます。
写真が選択されていません	 セレクトシートで印刷する写真のマークを正しく塗りつぶしましたか? ⇒ 以下の手順で印刷を行います。 (1) 印刷する写真のマークをセレクトシート右上の記入例を参照してしっかり塗りつぶします (⇒ 25 ページ)。 (2) 記入ずみのセレクトシートを原稿台にセットし ▼ ボタンを押します(⇒ 26 ページ)。
セレクトシートを読み取れませ ん	 セレクトシート以外のものをスキャンしていませんか? ≫記入ずみのセレクトシートを原稿台にセットし びボタンを押します (⇒ 26 ページ)。 セレクトシートを正しく原稿台にセットしましたか? ※セレクトシートの印刷された面を下向きにして原稿台にセットします。
写真 / 用紙サイズが選択されて いません	 セレクトシートの写真と用紙サイズを正しく記入しましたか? ⇒以下の手順で印刷を行います。 (1) 写真と用紙サイズのマークをセレクトシート右上の記入例を参照して正しく塗りつぶします (⇒ 25 ページ)。 (2) 記入ずみのセレクトシートを原稿台にセットし
選択した写真サイズまたは用紙 サイズが無効です	セレクトシートの写真と用紙サイズのマークを2つ以上塗りつぶしていませんか?プセレクトシートを印刷しなおしてから、写真と用紙サイズのマークを1つだけ塗りつぶします (⇒25ページ)。
原稿が正しくセットされていま せん。原稿をセットしなおして ください	●セレクトシートを正しく原稿台にセットしましたか?> セレクトシートの記入面を下に向け、原稿台に置きます (⇒ 26 ページ)。
セレクトシートに必要な情報が 記入されていません	 ●セレクトシートを印刷したあと、本機の電源を切ったりメモリカードを取り外しましたか? ≫セレクトシートの印刷後、本機の電源を切ったり、メモリカードを取り外すと印刷したセレクトシートは使用できません。もう一度セレクトシートを印刷し、はじめからやりなおします。
パソコンに接続してください	● USB ケーブルが外れていませんか? ≫ USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。 ● パソコンの電源がオンになっていますか? ≫ パソコンの電源をオンにします。 ● Windows にログオンしていますか? ≫ ログオンが必要な Windows をお使いの場合はログオンします。

インストールのトラブル

症状	原因と対処方法
新しいハードウェ アの追加ウィザー	● USB ケーブルが外れていませんか?
ドが表示されない	>> 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒9 ページ)。
	●本機がハブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませんか?
	≫ 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します (⇒9ページ)。
ソフトウェアのイ ンストール画面が	≫以下の手順でインストールの画面を開きます。
表示されない	(1) パソコンを再起動します。
	(2) 新しいハードウェアの追加ウィザード画面で[キャンセル]をクリックして終了しま す。
	(3) すべてのソフトウェアを終了します。
	(4)ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
	≫ ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合はさらに以下の操作を行います。
	(1) [スタート] メニューで [マイ コンピュータ] をクリックします。OS によってはデスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
	(2)[マイ コンピュータ]画面で CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
	(3)CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は[setup]アイコンをダブルクリックします。
[プリンタの接続]	● USB ケーブルが外れていませんか?
画面が表示され て、[続ける] を	≫ 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒9 ページ)。
クリックできない	● 本機がハブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませんか?
	≫ 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します(⇒ 9 ページ)。
テストページが印	● ⑥ボタンが点灯していますか?
刷できない	参電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
	● USB ケーブルが外れていませんか?
	>> 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒9 ページ)。
	● 本機がハブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませんか?
	≫ 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します(⇒ 9 ページ)。
	● プリントヘッド調整の途中ではありませんか?
	プリントヘッド調整パターンが印刷されたら、必ず調整パターンをスキャンします。このスキャンが終了していないとテストページの印刷はできません (⇒ 49 ページ)。
	上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削除(アンインストール)してから(⇒ 12 ページ)、インストールしなおします(⇒ 9 ページ)。

給紙のトラブル

症状	原因と対処方法
まったく給紙され ない	● 本機が対応している用紙や封筒のサイズを使用していますか?
	≫ 本機が対応している用紙や封筒のサイズを使用してください (⇒ 74 ページ)。
	┃ ● 用紙が厚すぎませんか?
	≫ 本機が対応している給紙可能な用紙の厚さよりも厚い用紙を給紙することはできません (⇒ 74 ページ)。
	● 用紙サポートに容量を越える用紙をセットしていませんか?
	≫ 本機が対応している給紙可能な枚数以下の用紙をセットします (⇒ 74 ページ)。
	● 給紙口に無理に用紙を押し込んでいませんか?
	▶ 用紙は給紙口の中で自然に止まるところまで入れ、無理に押し込まないようにセットします。
	● 用紙がそっていませんか?
	≫ 用紙の面をまっすぐにしてから用紙サポートにセットします。
斜めに給紙された	● インクジェットプリンタに対応した用紙を使用していますか?
り、一度に何枚も 給紙される	≫ 購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対応した用紙を使用してください。
	● 短い辺が下になるようにセットしていますか?
	≫ 短い辺が下になるように用紙サポートにセットします(⇒ 14 ページ)。
	● 用紙が互いにくっついていませんか?
	≫ 用紙をセットする前によくさばきます。
	● 用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか?
	≫ 曲がったり折れたりしていないまっすぐでしわのない用紙を用紙サポートにセットします。
	● 用紙の印刷面を手前に向けてセットしていますか?
	>> 印刷面を確認してから用紙をセットします (⇒ 14 ページ)。
	● 本機は平らな場所に設置されていますか?
	▶ 平らで安定した場所に本機を設置します。
	● 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、用紙サポートに用紙がまっすぐにセットされていますか?
	≫ 用紙は用紙サポートの右端にそろえ、用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて用紙の幅に合わせます (⇒ 14 ページ)。
	● インクジェット用以外の官製ハガキに印刷やコピーを行いましたか?
	プインクジェット用以外の官製ハガキを使用すると、ローラーが汚れて用紙がすべりやすくなります。用紙がすべるようであればローラーを清掃します(⇒ 46 ページ)。
	 ● ハガキなどの小さいサイズの用紙を 1 枚か 2 枚だけセットしていませんか?
	≫ 小さいサイズの用紙の場合は、用紙サポートに少なくとも 10 枚程度の用紙をセットします。
印刷・コピー終了 後に余分な用紙が	● ソフトウェアや PictBridge 対応カメラで選択した用紙サイズが実際に用紙サポートにセットした用紙のサイズよりも大きくありませんか?
給紙される	▶ 実際に用紙サポートにセットした用紙のサイズを選択します。
	● Lexmark AIO ナビでコピーする場合、原稿のサイズが[自動]になっていませんか?
	≫ 原稿のサイズが正しく認識されていない可能性があります。用紙サポートにセットした原稿のサイズを選択します。

コピーのトラブル (本機のみで使用時)

■ コピーに時間がかかる

症状	原因と対処方法
	● コピー品質が高く設定されていませんか?
かる	≫ コピーメニューでより低い品質に設定します(⇒ 22 ページ)。

■ コピー結果がおかしい

症状	原因と対処方法
何もコピーされて	● 原稿のコピーする面が正しくセットされていますか?
いない用紙が排出 される	プロピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 15 ページ)。
思いがけない場所	● 原稿が正しくセットされていますか?
にコピーされる	>> コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 15 ページ)。
コピーの一部分が	● 原稿が正しくセットされていますか?
空白になる	プロピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 15 ページ)。
きれいにコピーで	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?
きない	≫ ガラス面を清掃します(⇒ 46 ページ)。
	● 印刷結果に白いすじが入っていませんか?
	≫ カートリッジの清掃を行います(⇒ 50 ページ)。
	参考
	本機をパソコンに接続している場合は、『操作ガイド』の「ノズル清掃」を参照して ください。
	● 原稿の表面がでこぼこしていませんか?
	≫表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ や色のにじみが生じることがあります。
	● 厚手の原稿をコピーしていませんか?
	≫ 折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があります。
	● 用紙の印刷面に印刷していますか?
	→ 印刷面を確認してから用紙をセットします。
インクがにじむ	● 用紙にしわがありませんか?
	≫ まっすぐでしわがない用紙を使用します。
	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。
	● OHP フィルムにコピーしていますか?
	≫ インクジェットプリンタ専用の OHP フィルムを使用します。

症状	原因と対処方法
フチなしでコピー できない	 ● 用紙の種類に [普通紙] を選択していませんか? ≫ フチなしでコピーするには [用紙の種類] を [フォト] に設定してコピーします。 ● フチなしに対応した用紙サイズを使用していますか? ≫ フチなしに対応した用紙サイズを用紙サポートにセットし、コピーメニューで [用紙のサイズ] を設定します (⇒ 75 ページ)。
フォトペーパーや OHP フィルムが 互いにくっつく	 ● インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用していますか? ≫購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。 ● 用紙の印刷面に印刷していますか? ≫ 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします。 ● インクが乾く前に重ねていませんか? ≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。

コピーのトラブル (パソコンから使用時)

■ コピーできない

症状	原因と対処方法
[通信に問題があります] という メッセージが表示 される	 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか? プ同梱されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒9ページ)。 本機がハブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませんか? 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します (⇒9ページ)。
[プリンタは使用 中です] という メッセージが表示 される	 プリントヘッド調整の途中ではありませんか? プリントヘッド調整パターンが印刷されたら、必ず調整パターンをスキャンします。このスキャンが終了していないと印刷やコピーなどの操作はできません (⇒ 49 ページ)。 本機が印刷やコピーの途中ではありませんか? 現在の印刷やコピーが終了してから、操作を再開します。

■ コピーに時間がかかる

症状	原因と対処方法
コピーに時間がか	● コピー品質が高く設定されていませんか?
かる	≫ Lexmark AIO ナビでより低い品質に設定します(⇒『操作ガイド』の「コピー」)。
	● コピー設定の詳細で[モアレを除去する]を選択していませんか?
	➤ Lexmark AIO ナビのコピー詳細設定の[パターン補正]タブで[モアレを除去する]の チェックマークをはずします。
	● パソコンのメモリが少なすぎませんか?
	≫ パソコンのメモリを増設します(⇒ 74 ページ)。

■ コピー結果がおかしい

付属ソフトウェア Lexmark AIO ナビの操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

症状	原因と対処方法
何もコピーされて いない用紙が排出 される	● 原稿のコピーする面が正しくセットされていますか?≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 15 ページ)。
思いがけない場所 にコピーされる	● 原稿が正しくセットされていますか?≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 15 ページ)。≫ プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。
	● Lexmark AIO ナビでの [モード] で [カラー写真] または [モノクロ写真] を選択していませんか? ≫ Lexmark AIO ナビの [モード] で [カラー文書] または [モノクロ文書] を選択し、コピーします。

症状	原因と対処方法
フチなしでコピー できない	● 用紙サポートにセットした用紙はフチなしコピーに対応していますか?
	≫ 用紙サポートにセットした用紙の種類およびサイズを確認します(⇒ 75 ページ)。
	● フチなしコピーの設定になっていますか?
	プクリエイティブタスクの [画像を拡大・縮小・フチなしで印刷する] を選択し、表示される画面に従ってフチなしコピーを設定します (⇒ 37 ページ)。
コピーの一部分が	● 原稿が正しくセットされていますか?
空白になる	≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 15 ページ)。
	プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。
	● 用紙サポートにセットしたサイズと、Lexmark AIO ナビの[給紙口にセットした用紙のサイズ]が合っていますか?
	≫ Lexmark AIO ナビの[給紙口にセットした用紙のサイズ]を設定しなおします。
	● 用紙サポートにセットしたサイズより原稿のサイズは小さいですか?
	≫ 原稿のサイズがセットした用紙よりも小さい場合はページに空白が生じます。[拡大・縮小]で [用紙に合わせる] を選択すると空白が小さくなります。
	● Lexmark AIO ナビの[原稿のサイズ]が[自動]になっていませんか?
	≫[自動]で正しくコピーできないときは実際の原稿サイズを選択します。
原稿のフチが切れ	● 原稿が正しくセットされていますか?
てコピーされる	≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 15 ページ)。
	プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。
	● Lexmark AIO ナビでの[モード]で[カラー写真]または[モノクロ写真]を選択していませんか?
	≫ Lexmark AIO ナビの[モード]で[カラー文書]または[モノクロ文書]を選択し、コピーします。
	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズが選択されていますか?
	➤ Lexmark AIO ナビのコピー設定[給紙口にセットした用紙のサイズ]で実際に用紙サポートにセットされているサイズを選択します。
	● [用紙に合わせる] 設定が正しく行われていますか?
	≫ Lexmark AIO ナビのコピー設定[拡大・縮小]で[用紙に合わせる]を選択します。
インクがにじむ	● 用紙にしわがありませんか?
	≫ まっすぐでしわがない用紙を使用します。
	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。
	● 品質が高く設定されていませんか?
	≫ Lexmark AIO ナビでより低い品質に設定します(⇒『操作ガイド』の「コピー」)。
	● 濃度が原稿に合っていますか?
	≫ Lexmark AIO ナビの[濃度]を調整します(⇒『操作ガイド』の「コピー」)。
	● OHP フィルムにコピーしていますか?
	≫ インクジェットプリンタ専用の OHP フィルムを使用してください。印刷面を手前にして用紙サポートにセットします。

症状	原因と対処方法
きれいにコピーで きない	● 用紙の印刷面を手前に向けてセットしていますか?≫ 印刷面を確認してから用紙をセットします (⇒ 14 ページ)。● 品質が低く設定されていませんか?
	 ▶ Lexmark AIO ナビでより高い品質に設定します (⇒ 『操作ガイド』の「コピー」)。 ● 原稿台のガラス面が汚れていませんか? ▶ ガラス面を清掃します (⇒ 46 ページ)。
	● 縦の線が波打っていませんか?≫ 以下の方法でプリントヘッド調整を開始します。(1) 本機が印刷中でないことを確認し、メンテナンスカバーを開きます。(2) ロックレバーを手前に倒し、固定カバーを開きます。
	(3)「カチッ」と音がするまで固定カバーを押して閉じます。(4) プリントヘッド調整を行います (⇒ 49 ページ)。● 原稿の表面がでこぼこしていませんか?
	≫表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ や色のにじみが生じることがあります。● 厚手の原稿をコピーしていませんか?
	▶ 折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があります。● 印刷結果に白いすじが入っていませんか?
	≫『操作ガイド』の「ノズル清掃」を参照してください。ノズルを清掃しても印刷結果が 改善されない場合は、カートリッジの清掃を行います(⇒50ページ)。
新聞・雑誌などの コピーにモアレ (網目状の陰影) が現れる	 新聞・雑誌などをコピーする場合に [モアレを除去する] がオンになっていますか? ▶ Lexmark AIO ナビのコピー詳細設定の [パターン補正] タブで [モアレを除去する] に チェックマークを付けます。 参考 [モアレを除去する] にチェックマークを付けると、コピーに時間がかかります。
フォトペーパーや OHP フィルムが 互いにくっつく	 ● インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用していますか? ▶ 購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。 ● 用紙の印刷面に印刷していますか?
	 ≫ 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします。 ● インクが乾く前に重ねていませんか? ≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。

メモリカード使用時の印刷トラブル

■ メモリカードをセットできない・動作しない

症状	原因と対処方法
メモリカードが差 し込めない	 お使いのメモリカードは本機に対応していますか? ※メモリカードが本機に対応していることを確認します (⇒ 16 ページ)。 ●メモリカードは正しい方向に差し込まれていますか? ※メモリカードの面と差し込む向きを確認して、スロットに差し込みます (⇒ 16 ページ)。 ●アダプタが必要なメモリカードですか? ※メモリカードによってはアダプタが必要な種類があります。アダプタが必要か確認します (⇒ 17 ページ)。
メモリカードを セットしてもメモ リカードモードに 切り替わらない	 メモリカードは正しい方向に差し込まれていますか? メモリカードの面と差し込む向きを確認して、スロットに差し込みます (⇒ 16 ページ)。 プリントヘッド調整は終了しましたか? プリントヘッドの調整 (⇒ 49 ページ) を終了したあとで、メモリカードをセットしなおします (⇒ 16 ページ)。

■ 印刷できない・印刷結果がおかしい

症状	原因と対処方法
セレクトシートに 印刷されない写真 がある	 ★ メモリカードの写真が保存されていますか? ★ お使いのデジタルカメラやパソコンで確認します。 ● 写真の画像形式は JPEG 形式ですか? ★ 本機でサポートしている画像形式は JPEG 形式のみです。 ● セレクトシートの印刷メニューで [すべてを印刷] を選択しましたか? ★ 操作パネルから [すべてを印刷] を選択します。
セレクトシートを スキャンしても写 真が印刷されない	
セレクトシートを 使ってフチなしで 印刷できない	 ● 用紙サポートにセットした用紙サイズはセレクトシートで指定した用紙サイズと一致していますか? ≫ 用紙サポートにセットした用紙と同じサイズの用紙をセレクトシートで選択します。 ● セレクトシートで選択した用紙の種類は [フォトペーパー] ですか? ≫ フチなしで印刷するには用紙サポートにセットした用紙の種類に関わらず、[フォトペーパー] を選択します。
メモリカードモー ドのメニュー [す べてを印刷] で印 刷品質や用紙の種 類を指定できない	メモリカードモードのメニュー[すべてを印刷]を使用すると、印刷品質は[写真]、用紙の種類は[フォト]が常に選択され、写真はフチなしで印刷されます(⇒ 28 ページ)。他の用紙サイズに印刷する場合はセレクトシートを使って用紙サイズを設定します(⇒ 24 ページ)。

症状	原因と対処方法
DPOF で印刷指定 を行った写真がは み出したり、小さ く印刷される	● L 判の用紙を使用していますか? ≫ DPOF 印刷を行う場合、常に用紙サイズは L 判となります(⇒ 27 ページ)。他の用紙サイズに印刷する場合はセレクトシートを使って用紙サイズを設定します(⇒ 24 ページ)。

デジタルカメラ使用時の印刷トラブル

■ 印刷できない・動作しない

症状	原因と対処方法
デジタルカメラを 接続できない	● 本機に付属の USB ケーブルを使用していませんか? ≫ 本機に付属の USB ケーブルはデジタルカメラとの接続には使用できません。デジタルカメラに付属の USB ケーブルを使用します。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。
デジタルカメラを 接続してもメモリ カードモードにな らない	 ● PictBridge に対応していないデジタルカメラや USB 周辺機器をセットしていませんか? ≫ PictBridge に対応していないデジタルカメラや USB 周辺機器は使用できません。 PictBridge 対応デジタルカメラを接続します。 ● USB ケーブルでデジタルカメラと本機のデジタルカメラ接続部はしっかり接続されていますか? ≫ デジタルカメラに付属の USB ケーブルでデジタルカメラのポートと本機のデジタルカメラ接続部をしっかり接続します。 ● デジタルカメラの電源はオンになっていますか? ≫ デジタルカメラの電源をオンにします。 ● デジタルカメラ側の設定は PictBridge になっていますか? > 機種によっては、デジタルカメラとブリンタを接続する前に、デジタルカメラ側の USB 設定を PictBridge に変更する必要があります。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。
本機に接続したカ メラがパソコンか ら見えない	本機のデジタルカメラ接続部は汎用 USB ポート機能には対応していません。

■ 印刷結果がおかしい

症状	原因と対処方法
写真がフチなしで 印刷されない	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズとデジタルカメラまたは本機で設定した用紙サイズは一致していますか?
	≫ セットした用紙のサイズをデジタルカメラまたは本機で選択します。
	● フチなし対応の用紙サイズを使用していますか?
	≫ 本機のみで印刷 / コピー時のフチなし対応用紙サイズを使用します(⇒ 74 ページ)。
	● 用紙サイズと写真サイズが一致していますか?
	≫ フチなしで印刷するには用紙サイズと写真サイズが一致するように設定します。
	● 用紙の種類が[普通紙]になっていませんか?
	≫ 写真をフチなしで印刷するには用紙の種類を[フォト]に設定します(⇒ 33 ページ)。
	● デジタルカメラでフチなしの設定を行っていますか?
	≫ デジタルカメラで印刷設定を行える場合は、フチなしを指定します。
写真の一部がはみ 出して印刷される	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズとデジタルカメラまたは本機で設定した用紙サイズは一致していますか?
	≫ セットした用紙のサイズをデジタルカメラまたは本機で選択します。
	● 用紙サイズと写真サイズが一致していますか?
	≫ フチなしで印刷するには用紙サイズと写真サイズが一致するように設定します。
写真がきれいに印	● 普通紙を使用していませんか?
刷されない	≫ 写真をきれいに印刷するにはフォトペーパーまたは光沢紙を使用し、用紙の種類を [フォト] に設定します (⇒33 ページ)。
	● 印刷結果に白いすじが入っていませんか?
	≫『操作ガイド』の「ノズル清掃」を参照してください。ノズルを清掃しても印刷結果が 改善されない場合は、カートリッジの清掃を行います(⇒50ページ)。

印刷のトラブル

■ 印刷できない

症状	原因と対処方法
[通信に問題があります] という メッセージが表示 される	 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか? プ 同梱されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。 本機がハブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませんか? ★ 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します (⇒9ページ)。
[プリンタは使用 中です] という メッセージが表示 される	 プリントヘッド調整の途中ではありませんか? プリントヘッド調整パターンが印刷されたら、必ず調整パターンをスキャンします。このスキャンが終了していないと印刷やコピーなどの操作はできません (⇒ 49 ページ)。 本機が印刷やコピーの途中ではありませんか? プ現在の印刷やコピーが終了してから、操作を再開します。
本機が動作しない	 使用中でないソフトウェアが開かれていませんか? プパソコンを再起動し、使用するソフトウェアを開いたあと、印刷しなおします。 印刷を一時停止していませんか? 卸刷を再開します。 違うプリンタが選択されていませんか? 以下の手順で本機を通常使うプリンタに設定します。 (1) [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] を選択します。 (2) [プリンタと FAX] フォルダの中の Lexmark 3400 Series のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで [通常使うプリンタに設定] をクリックします。 ソフトウェアの設定に問題がありませんか? ソフトウェアの取扱説明書で印刷方法を調べます。 上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削除 (⇒12ページ) してから、インストールしなおします (⇒9ページ)。
何も印刷されてい ない用紙が排出さ れる	 カートリッジのプリントヘッドにテープがついたままになっていませんか? プリントヘッドを保護しているテープをはがします (⇒ 47 ページ)。 ソフトウェアから白紙の文書や画像を印刷しようとしていませんか? か印刷したい文書や画像をもう一度確認します。 カートリッジのインクが空になっていませんか? インクレベルをソリューションナビ (⇒ 45 ページ) で確認します。インクがなくなっている場合は交換します。

■ 印刷に時間がかかる

症状	原因と対処方法
印刷に時間がかか	● 使用中でないソフトウェアが開かれていませんか?
る	≫ パソコンを再起動し、使用するソフトウェアを開いたあと、印刷しなおします。
	● 複雑なカラー文書や大きい写真を印刷していませんか?
	≫複雑なカラー文書や大きい写真は印刷に時間がかかることがあります。文書や写真を編集してファイルサイズを小さくすると印刷時間を短縮できる場合があります。
	● 印刷品質を[写真]に設定していませんか?
	≫ 印刷品質を[高速]または[標準]に設定します。
	● パソコンのメモリが少なすぎませんか?
	≫ パソコンのメモリを増設します(⇒ 74 ページ)。

■ 印刷結果がよくない

症状	原因と対処方法
印刷ページの一部 分が空白になる	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズと、印刷設定(プリンタプロパティ)で設定した 印刷用紙のサイズが合っていますか?
WW	プセットした用紙のサイズを、印刷設定(プリンタプロパティ)で選択します。
	● 印刷方向が正しく設定されていますか?
	≫ ソフトウェアで文書の方向に合った印刷方向を選択します。
	⇒ 印刷設定(プリンタプロパティ)を開き、文書の方向に合った印刷方向を選択します。
	参考
	ソフトウェアでの設定が印刷設定(プリンタプロパティ)での設定よりも優先され る場合があります。
	● カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?
	➤ Lexmark ソリューションナビ (⇒ 45 ページ) を開き、カートリッジのインクレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します。
色がかすれている	● 印刷品質を[高速]に設定していませんか?
	≫ 印刷品質を[写真]または[標準]に設定します。
	● カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?
	▶ Lexmark ソリューションナビ (⇒ 45 ページ) を開き、カートリッジのインクレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します。
	● 印刷結果に白いすじが入っていませんか?
	≫『操作ガイド』の「ノズル清掃」を参照してください。ノズルを清掃しても印刷結果が改善されない場合は、カートリッジの清掃を行います(⇒50ページ)。
画面の色と異なる	● 印刷品質を[高速]に設定していませんか?
	≫ 印刷品質を[写真]または[標準]に設定します。
	● カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?
	▶ Lexmark ソリューションナビ (⇒ 45 ページ) を開き、カートリッジのインクレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します。
ページが汚れる	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。

症状	原因と対処方法
縦の線が波打って いる	● 印刷品質が低く設定されていませんか? ≫ 印刷品質をより高い品質に設定します。
	●プリントヘッドの位置が正しく調整されていますか?
	≫ 以下の方法でプリントヘッド調整を開始します。
	(1) 本機が印刷中でないことを確認し、メンテナンスカバーを開きます。
	(2) ロックレバーを手前に倒し、固定カバーを開きます。
	(3)「カチッ」と音がするまで固定カバーを押して閉じます。
	(4) プリントヘッド調整を行います (⇒ 49 ページ)。
	● 印刷結果に白いすじが入っていませんか?
	≫『操作ガイド』の「ノズル清掃」を参照してください。ノズルを清掃しても印刷結果が 改善されない場合は、カートリッジの清掃を行います(⇒50ページ)。
印刷が濃すぎる	● 用紙の種類が正しく設定されていますか?
インクがにじむ	≫ 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します (⇒ 『操作ガイド』の「印刷」)。
	● 用紙にしわがありませんか?
	≫ まっすぐでしわがない用紙を使用します。
	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。
	● 印刷品質が高く設定されていませんか?
	≫ 印刷品質をより低い品質に設定します。
	● OHP フィルムにコピーしていますか?
	≫ インクジェットプリンタ専用の OHP フィルムを使用します。
文字やイラスト、	カートリッジのノズルがつまっている可能性があります。
写真に白いすじが 入る	≫『操作ガイド』の「ノズル清掃」を参照してください。ノズルを清掃しても印刷結果が 改善されない場合は、カートリッジの清掃を行います(⇒50ページ)。
	● 用紙の種類が正しく設定されていますか?
	≫ 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します。
	● 用紙の印刷面に印刷していますか?
	≫ 印刷面を確認してから用紙をセットします。
	● 印刷品質が低く設定されていませんか?
	≫ 印刷品質をより高い品質に設定します。
	● ソフトウェアで適切な塗りつぶしの設定が選択されていますか?
	≫塗りつぶしの設定を適切に変更して印刷してみます。
ページに濃淡のし	● 印刷品質が低く設定されていませんか?
まが現れる	≫ 印刷品質をより高い品質に設定します。
印刷ページの上下 左右の印刷品質が	● 余白付きで印刷する場合は、文書の上下左右に十分なマージン(余白)を設定しましたか?
よくない	≫ お使いのソフトウェアで必要なマージン(余白)を設定します。
	参考
	フチなしで印刷する場合、用紙の種類および文書の内容によっては、用紙の最後の 約 19 mm 部分の印刷品質が低下することがあります。

症状	原因と対処方法
フチなしで印刷で きない	 ● 用紙サポートにセットした用紙はフチなし印刷に対応していますか? ≫ ご使用の用紙の種類およびサイズを確認します。 ● フチなし対応の用紙サイズを選択していますか? ≫ 印刷設定(プリンタプロパティ)でフチなし対応の用紙を選択します。 ≫ ソフトウェア側で印刷マージンを 0.0 mm にします。詳しくはソフトウェアの取扱説明書をお読みください
フォトペーパーや OHP フィルムが 互いにくっつく	 インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用していますか?

■ ネットワークで印刷できない

症状	原因と対処方法
ピアトゥピアでプ リンタを共有でき ない	 ホスト側のパソコンの電源と本機の電源がオンになっていますか? プパソコンと本機の電源をオンにします。 ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンがネットワークに接続されていますか? ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンはネットワークで接続されている必要があります (⇒ 『操作ガイド』の「印刷」)。 ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定になっていますか? ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定にします (⇒ 『操作ガイド』の「印刷」)。 ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムが正しく組み合わされていますか? ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムを調べ、適切なオペレーティングシステムがインストールされたパソコンに Lexmark 3400 Series を接続します。 ホスト側とクライアント側の両方のパソコンにソフトウェアがインストールされていますか? ソフトウェアをインストールします (⇒ 9 ページ)。
印刷開始までに時 間がかかる	■ 別の文書が印刷中ではありませんか?≫ 別の文書の印刷が終了するのを待ちます。しばらく待っても印刷が開始しない場合はネットワーク管理者にご連絡ください。

スキャンのトラブル

■ スキャンできない

症状	原因と対処方法
[スキャンを正常 に終了することが できません。] と いうメッセージが 表示される	 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか? プ 同梱されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒9 ページ)。 本機がハブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませんか? ★ 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します (⇒9ページ)。
[Lexmark 3400 Series は使用中 です] というメッ セージが表示され る	 プリントヘッド調整の途中ではありませんか? プリントヘッド調整パターンが印刷されたら、必ず調整パターンをスキャンします。このスキャンが終了していないと印刷やコピーなどの操作はできません (⇒ 49 ページ)。 本機が印刷やコピーの途中ではありませんか? 財在の印刷やコピーが終了してから、操作を再開します。
ソフトウェアが [画像の取り込み 先] にない	 ● [画像の取り込み先] のリストにソフトウェアを追加しましたか? ≫ ソフトウェアが表示されない場合は、手動でソフトウェアをリストに追加する必要があります (⇒ 『操作ガイド』の「スキャン」)。 参考 [画像の取り込み先] で [-ファイル] を選択し、取り込んだ画像をファイルとして保存すると、あとでソフトウェアで開くことができます。
スキャンモードで 操作パネルから	操作パネルからの通信が無効になっている可能性があります。 ≫ Lexmark イメージスタジオを一度終了してから、開きなおします。 上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削除(アンインストール)してから(⇒ 12 ページ)、インストールしなおします(⇒ 9 ページ)。
スキャンしたが、 プレビューまたは スキャン結果に何 も表示されない	● 原稿が正しくセットされていますか?≫ スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 15 ページ)。

■ スキャンに時間がかかる

症状	原因と対処方法
スキャンに時間が	● スキャン解像度が高く設定されていませんか?
かかる	▶ Lexmark AIO ナビのスキャン詳細設定の [スキャン] タブでスキャン解像度を 300dpi 以下に下げます (⇒ 『操作ガイド』の「スキャン」)。
	● 使用中でないソフトウェアが開かれていませんか?
	≫ パソコンを再起動し、使用するソフトウェアを開いたあと、スキャンしなおします。

症状	原因と対処方法
スキャン中にパソ コンが動かなくな る	 スキャン解像度が高く設定されていませんか? スキャン解像度を下げます(⇒『操作ガイド』の「スキャン」)。 パソコンのメモリやハードディスクの空き容量が少なすぎませんか? パソコンのメモリやハードディスクの空き容量を増やします(⇒74ページ)。 使用中でないソフトウェアが開かれていませんか? パソコンを再起動し、使用するソフトウェアを開いたあと、スキャンしなおします。

■ スキャン結果がおかしい

症状	原因と対処方法
きれいにスキャン できない	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか? ≫ ガラス面を清掃します (⇒ 46 ページ)。
	● 原稿の表面がでこぼこしていませんか?
	≫表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ や色のにじみが生じることがあります。
	● 厚手の原稿をスキャンしていませんか?
	≫ 折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえ ながらスキャンすると、結果が改善される場合があります。
原稿のフチが切れ	● 原稿が正しくセットされていますか?
てスキャンされる	≫ スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 15 ページ)。
	プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。
	● Lexmark AIO ナビのスキャンメニュー[何をスキャンしますか?]で[カラー写真]また は[モノクロ写真]を選択していませんか?
	≫ [何をスキャンしますか?] で [カラー文書] または [モノクロ文書] を選択します (⇒ 『操作ガイド』の「スキャン」)。
自動トリミング	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?
が、うまく働か	≫ ガラス面を清掃します(⇒ 46 ページ)。
ない	● 手動でトリミングを設定します(⇒『操作ガイド』の「スキャン」)。
	(1) Lexmark AIO ナビの[プレビュー]をクリックします。
	(2) 必要な設定を行ってからプレビュー枠で点線をドラッグしてトリミング範囲を調節します。
	● 自動トリミングを調節します(⇒『操作ガイド』の「スキャン」)。
	(1)Lexmark AIO ナビのスキャンメニューで[スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。
	(2) [スキャン] タブをクリックします。
	(3) [自動トリミング] を選択し、スライドバーを移動してトリミングの程度を調節します。
	(4) [OK] をクリックします。
	(5) [プレビュー] をクリックして結果を確認します。
新聞・雑誌などの	● 新聞・雑誌などをスキャンする場合に[モアレを除去する]がオンになっていますか?
コピーにモアレ (網目状の陰影) が現れる	➤ Lexmark AIO ナビのスキャン詳細設定の [パターン補正] タブで [モアレを除去する] にチェックマークを付けます (⇒『操作ガイド』の「スキャン」)。
ル・ルた1 い る	参考 [モアレを除去する] にチェックマークを付けると、スキャンに時間がかかります。

FAX のトラブル

■ FAX を送信できない

症状	原因と対処方法
FAX を送信できない	 FAX モデムは正しく接続されていますか? ★FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。 発信元は正しく設定されていますか? ★正しく設定してから再度送信します。 送信先の FAX 番号が正しく入力されていますか? ★FAX 番号を確認し、正しく入力します (⇒『操作ガイド』の「FAX」)。 アドレス帳を利用した場合はアドレス帳に正しい番号が登録されているか確認します。 FAX モデムが接続されている電話回線が使用中ではありませんか? 電話回線が空くのを待ってからもう一度送信します。 Lexmark FAX ナビが正しくインストールされていますか? ソフトウェアをいったんパソコンから削除 (アンインストール) してから (⇒13ページ)、インストールしなおします (⇒9ページ)。 一般のアナログ電話回線を使用していますか? Lexmark FAX ナビはインターネットや携帯電話、PHS 経由では使用できません。

■ FAX を受信できない

症状	原因と対処方法
FAX を受信できな い	 ● FAX モデムは正しく接続されていますか? ≫ FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。 ● Lexmark FAX ナビが起動していますか? ≫ Lexmark FAX ナビを起動します (⇒ 44 ページ)。 ● [受信モード] が [手動受信] になっていませんか? ≫ 電話がかかってくると、FAX モデム、電話機、パソコンのいずれかから呼び出し音が聞こえます。FAX を受信する場合は [すぐに応答] をクリックします。 ● 一般のアナログ電話回線を使用していますか? ≫ Lexmark FAX ナビはインターネットや携帯電話、PHS 経由では使用できません。

カスタマーコールセンターのご案内

本書や他の付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、問題が解決しない場合はレックスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

(電話受付午前9時-午後7時:FAXは24時間受付)

■ ご協力のお願い

• 電話でお問い合わせいただく場合

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。

• FAX でお問い合わせいただく場合

『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから 記入し、FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。

外形寸法	用紙サポートと排紙トレイ を収納した状態	W375 mm × D316 mm × H153 mm			
	用紙サポートを開き、排紙 トレイを引き出した状態	W375 mm × D528 mm × H279 mm			
本体重量	電源コード・カートリッジ を除く	4.13 Kg			
使用環境	電源オフ時	10 - 40 °C			
	電源オン時	15 - 32 °C			
	動作可能湿度	8 - 80 %RH(ハガキ使用の場合:40 - 80%RH)			
消費電力※1	印刷中 ^{※2}	12 W			
	コピー中 ^{※3}	11 W			
	スキャン中**4	6.6 W			
	待機中	4.0 W			
	電源オフ ^{※ 5}	3.5 W			
省工ネ設計	国際エネルギースタープログラム準拠、グリーン購入法判断基準適合、 オートパワーオン機能 ^{※6}				
使用可能なメモリ カード ^{※ 7}	SD カード、mini SD カード、xD ピクチャーカード、マルチメディアカード、コンパクトフラッシュ(I、II)、マイクロドライブ、メモリースティック、メモリースティック PRO Duo				
パソコン接続時に	OS	Windows XP	Windows Me/98	Windows 2000	
必要なシステム ^{※ 8} 2006 年 3 月現在	CPU	Pentium II 300 MHz 以上	Pentium II 233 MHz 以上	Pentium II 233 MHz 以上	
	メモリ (RAM)	128 MB	128 MB	128 MB	
	ハードディスクの空き容量	500 MB	500 MB	500 MB	
	仮想メモリ	300 MB		300MB	
	ケーブル	USB			
対応用紙種類と給 紙枚数	普通紙(100)、マット紙 ^{※9} 、ハガキ(30)、ラベルシート(25)、封筒(10)、 カード(25)、フォトペーパー / 光沢紙(25)、OHP フィルム(25)、アイロンプリ ント紙(10)、バナー紙(20)				
印刷時の対応封筒 種類	US 6 3/4、US #9、US #10、DL、C5、C6、B5、US 7 3/4、A2 Baronial、長型 3 号、 長型 4 号、長型 40 号、角形 3 号、角形 4 号、角形 5 号、角形 6 号、ユーザー定義				
給紙可能な厚さ	ハガキ(0.071 - 0.215 mm)、封筒(0.071 - 0.50 mm)、カード(0.071 - 0.50 mm)、 OHP フィルム(0.100 - 0.110 mm) 記載のない用紙については 0.071 - 0.191 mm				
排紙トレイ容量	普通紙(25)、ハガキ(15)、ラベルシート(20)、封筒(10)、バナー紙(20)、 カード(15)、フォトペーパー / 光沢紙 /OHP フィルム(1) ^{※ 10} 、 アイロンプリント紙(10)				
必要マージン	フチなし印刷時	上下左右 0 mm ^{* 1}	1		
	フチあり印刷時	上 1.7 mm 以上、下 12.7 mm 以上			
		左右 3.4 mm 以上(A4、B5、A5、A6、ハガキ使用 左右 6.4 mm 以上(上記サイズ以外)			

パソコンから印刷 / コピー時のフチな し対応用紙サイズ	A4、A5、A6、B5、ハガキ、L 判、2L 判、US レター、3.5 x 5 インチ、4 x 6 インチ、4 x 8 インチ、5 x 7 インチ、10 x 15 cm、10 x 20 cm、13 x 18 cm、US リーガル		
本機のみで印刷 / コピー時のフチな し対応用紙サイズ	A4、A6(コピーのみ)、ハガキ、L 判、2L 判、US レター、4 x 6 インチ、 5 x 7 インチ、100 x 150 mm、130 x 180 mm		
スキャナ	タイプ	フラットベッド CIS	
	ドライバ	TWAIN 標準、WIA 対応(Windows XP のみ)	
	最大スキャン範囲	216 x 297 mm	
搭載 OCR	活字のみ対応・複数ページ不可		
コピー (パソコン使用時)	モード	カラー / モノクロ ^{※ 12}	
	最大連続コピー枚数	99 枚	
	拡大/縮小倍率	25 - 400%	

- ※1 表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。上 記の表では単位時間あたりの消費量を示しているため実際の消費量は表の数値に各モードで使用した 時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各モードで使用した量の合計になります。
- ※2 文書を印刷している状態
- ※3 原稿をコピーしている状態
- ※4 原稿をスキャンしている状態
- ※5 本機に接続された電源コードのプラグが電源コンセントに差し込まれているが、本機の電源がオフになっている状態。本機がオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには電源コードのプラグを電源コンセントから抜く必要があります。
- ※6 Lexmark 3400 Series の電源がオフの場合でも、パソコンからの印刷ジョブ転送時に自動的に電源をオンにすることができます。
- ※7 mini SD カード、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo を使用するにはアダプタが必要となります。またメモリースティックの著作権保護機能には対応しておりません。またメモリースティック PRO Duo の高速転送機能、およびマジックゲートメモリステックには対応しておりません。
- ※ 8 お使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点があれば、Lexmark のホームページ (www.lexmark.co.jp)の OS 対応表にてご確認ください。なお、プリインストール OS 以外での動作 保証は致しかねます。
- ※9 給紙可能な枚数はご利用の用紙によって異なります。
- ※10 フォトペーパー/光沢紙、またはOHPフィルムに印刷する場合は、用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り出し、インクが十分に乾燥するまで印刷された面に触れたり、用紙を重ねたりしないでください。
- ※ 11 フチなしで印刷する場合、用紙の種類および画像によっては、用紙の最後の約 19 mm 部分の印刷品質が低下することがあります。
- ※12 本機での「モノクロ」は、シアン・マゼンダ・イエローの3色混色によるコンポジットブラックとなります。

◆国際エネルギースタープログラムについて



国際エネルギースタープログラムは、省エネ製品の開発を促進し、発電によって引き起こされる大気汚染のレベルを削減するために、コンピュータメーカーが共同で取り組んでいるプログラムです。

ENERGY STAR このプログラムに参加している企業によって開発されたパソコン、プリンタ、ディスプレイ、あるいはファクシミリなどは、待機中に省電力モードに入る機能を備えています。この機能によって消費電力は最大 50 パーセント削減するように設計されています。Lexmark International, Inc. もこのプログラムに参加しており、本製品は当プログラムの基準に適合しています。

英数字	印刷の中止15
XX 1	インストールに必要な権限
A4 サイズの用紙をセット14	インストールのトラブル56
AIO ナビ 7, 37	エラーメッセージ54
スキャンとコピー画面37	大きさ74
保存済み画像画面38	オートパワーオン機能74
DPOF 印刷	お問い合わせ票
FAX ナビ	重さ74
FAX ナビの使用制限4	
FAX のトラブル72	か行
Lexmark AIO ナビ 「AIO ナビ」を参照	13 T
Lexmark FAX ナビ「FAX ナビ」を参照	カード
Lexmark Web ツールバー 「Web ツールバー」を参照	給紙可能な用紙の枚数と厚さ74
Lexmark かんたんフォトプリント	排紙トレイの容量74
「かんたんフォトプリント」を参照	カートリッジ
Lexmark イメージスタジオ	商品コード51
	清掃50
Lexmark ソリューションナビ	取り扱い上の注意51
「ソリューションナビ」を参照	カートリッジホルダー6
Lexmark フォトエディタ 「フォトエディタ」を参照	カードを用紙サポートにセット14
Lexmark ホームページ	外形寸法74
mini SD カード	各部の名称とはたらき5
OHP フィルム	カスタマーコールセンター73
給紙可能な用紙の枚数と厚さ74	紙送りのトラブル57
排紙トレイの容量74	かんたんフォトプリント
OS 対応表75	記号1
PictBridge	記載方法1
SD カード16	キャンセル15
USB ケーブル接続部6	給紙可能な厚さ74
USB ポート	給紙口5
Web ツールバー	給紙のトラブル57
xD ピクチャーカード16	給紙枚数74
	クリーニングシート46
あ行	クリエイティブタスク37, 38
•	警告表示1
アイロンプリント紙74	原稿カバー5
アクセスランプ5	原稿台の位置とはたらき5
アダプタ17	原稿台の清掃46
アダプタが必要なメモリカード17	光沢紙
新しいハードウェアの追加ウィザード9	給紙可能な用紙の枚数と厚さ74
アンインストール	排紙トレイの容量74
FAX ナビ13	高品質コピー20
ソフトウェア12	固定カバーの位置とはたらき6
安全のためのご案内、サービ ス・サポートのご案内7	固定カバーの開きかた47
イメージスタジオ	固定レバー6
インクのふき取り50	

印刷設定(プリントプロパティ)......7,39

コピー	印刷設定7, 39
拡大・縮小コピー21	かんたんフォトプリント
フチなしコピー20	ソリューションナビ
文書をコピー19	フォトエディタ
コピー設定	ソフトウェア CD-ROM
カラー濃度23	ソリューションナビ
カラー・モノクロコピー22	
コピー品質22	た行
サイズ23	7013
倍率22	対応封筒種類74
部数23	対応用紙種類74
用紙の種類	調整パターンの印刷10
コピーの始点	デジタルカメラ側の USB 設定
コピーの仕様	デジタルカメラ使用時の印刷トラブル64
コピーの中止	デジタルカメラ接続部5
コピーのトラブル 58, 60	デジタルカメラのポート31
コピーや印刷のキャンセル15	テスト印刷11
困ったときは52	テストページの印刷11
コンパクトフラッシュ16	電源オフモード74
	電源コード接続部6
さ行	電源のトラブル53
	電源ボタンの点滅53
写真の印刷 DPOF	電子マニュアル「取扱説明書」を参照
セレクトシート	搭載 OCR75
デジタルカメラ31	取り扱い上の注意51
メモリカード	取扱説明書7
写真をフチなしコピー	
仕様	は行
使用環境	19.17
消費電力74	排紙トレイ5
商品コード	排紙トレイ容量74
スキャナの仕様	ハガキ
スキャンのトラブル	給紙可能な用紙の枚数と厚さ74
スキャンのドラブル	排紙トレイの容量74
	ハガキを用紙サポートにセット14
スロット	パソコンで印刷時のトラブル66
	バナー紙
セレクトシートの印刷	給紙可能な用紙の枚数と厚さ74
全エネルギー消費量	ピクトブリッジ
操作ガイド	必要なシステム74
操作パネル	必要マージン74
操作マニュアル・・・・・・「取扱説明書」を参照	ファックス
ソフトウェア	封筒
AIO ナビ	給紙可能な用紙の枚数と厚さ74
FAX ナビ	排紙トレイの容量74
web ツールハー	封筒を用紙サポートにセット14
1 / - シ / テ / / 1	フォトエディタ

フォトペーパー	
給紙可能な用紙の枚数と厚さ	74
排紙トレイの容量	74
フチなし対応用紙サイズ 65,7	75
普通紙	
給紙可能な用紙の枚数と厚さ	74
排紙トレイの容量	74
普通紙をセット	14
プリンタの共有	1 1
プリンタプロパティ7,3	39
プリントカートリッジ「カートリッジ」を参	账
プリントヘッド調整	49
本書の読みかた	. 1
本体重量	74
ま行	
マイクロドライブ	
マニュアル 「取扱説明書」を参	
マルチメディアカード	
メニューの一覧	. 8
メモリースティック	16
メモリースティック Duo	17
メモリースティック PRO	16
メモリースティック PRO Duo16,	17
メモリカード使用時の印刷トラブル	33
メモリカード用アダプタ	
メモリカードリーダー 5, .	16
メモリカードリーダーのスロット	16
メンテナンス	
カートリッジの交換方法	47
カートリッジの清掃	
原稿台の清掃	
ローラーの清掃	
メンテナンスカバー	
メンテナンスカバーの開きかた	17
や行	
ユーザーズガイド	
ユーザー登録	11
用紙ガイド	. 5
用紙サポート	. 5
用紙を用紙サポートにセット	14

ら行

ライセンス契約に同意	. 10
ラベルシート	
給紙可能な用紙の枚数と厚さ	.74
排紙トレイの容量	. 74
リサイクルプログラム	.51
リリースレバー	5
ローラーの清掃	. 46
ロックレバー	: 47